

データを初期化(消去)する

本機に登録・設定された内容(登録地点、登録ルート、エコドライブ評価など)のデータを初期化することができます。また、設定した内容のみを初期化することができます。


- 1** メニュー → 設定 → 次へ をタッチする。

☞ B-19

: サブメニュー画面が表示されます。

- 2** システム設定 → 初期化 をタッチする。

: 初期化画面が表示されます。

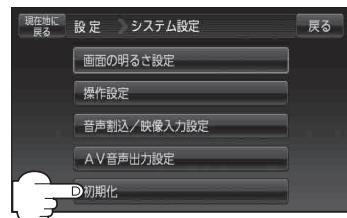

- 3** ■ 登録・設定・保存した内容を初期化する場合

- ① 出荷状態に戻す(全て) をタッチする。

: 初期化してもいいかどうかのメッセージが表示されるので [はい] を画面に従って選択します。

*設定した項目や、本機に登録した地点やルート、エコドライブ評価のデータなど全て初期化されます。



- 設定した内容を初期化する場合

- ① 出荷状態に戻す(設定のみ) をタッチする。

: 初期化してもいいかどうかのメッセージが表示されるので [はい] を画面に従って選択します。

*設定した項目のみ初期化されます。

初期設定につきましては、☞「初期設定一覧」M-68をご覧ください。

お願い

- 初期化中は他の操作(モードを切り替えたり車のキースイッチをOFFしたり電源を切ったり)をしないでください。
他の操作をすると故障の原因となります。
- 初期化が終了したら、本機の電源を切るまたは車のキースイッチ(電源)をOFFにしてください。
- 他人に譲渡または処分などされる際は、お客様が入力された個人情報(登録地点の住所や電話番号など)、登録ルートなどの登録情報を必ず消去してください。

お知らせ

初期化で“はい”を選択すると、お客様の登録情報は消去され、二度と復帰しません。