

N

索引

索
引

索引.....N-2

N-1

索引

数字・アルファベット

1 ルート探索	D-6
3D地図	B-11, B-13, B-16
3D地図の角度を調整する	F-16
50音入力方式設定をする	M-7
ACアダプターで使用する 別売	A-21
AV同時動作をする	G-20
AV同時動作を止める	G-20
AVモードを終了する	G-17
FMトランスミッターを設定する	M-25
Google マップ™を利用する	A-29
ご利用の流れ	A-29
GPSアンテナについて	A-18
GPSの受信状態について	A-16
NAVIメニュー画面について	B-18
NAVIモードから他のモードに替える	G-15
SD	
SDカードから地点を全て書き替える	E-32
SDカードから地点を追加する	E-35
SDカードから地点を登録する	E-39
SDカードからルート探索をする	D-27
SDカード(推奨品)	A-25
SDカードで地点を探す	C-35
SDカードについて	A-23
SDカードの初期化をする	G-21
SDカードのすべての録画ファイルを消去する	J-8
SDカードの取り扱いかた	A-26
SDカードを入れる/取り出す	A-27
VICS	
VICS削除リンクに関する告知	E-45
VICS情報の表示について	E-47
VICSについてのお問い合わせ	E-42
VICSの概要	E-42
VICS表示の設定をする	E-68
VICS放送局	E-49
VICSマーカー一覧表	E-49
一般情報の内容(番組)について	E-50
一般情報の表示について	E-50
一般情報放送局	E-51
エリア選局	E-63
緊急情報を見る	E-58
交通情報(VICS情報)について	E-47
交通情報(図形情報)を見る	E-57
交通情報(文字情報)/一般情報を見る	E-55
自動選局	E-60
自動選局を止める	E-61
受信する情報(交通情報/一般情報)を選ぶ	E-54
手動選局	E-62
情報の消去について	E-53

情報表示を止める	E-69
情報有料放送サービス契約約款	E-44
プリセット(保存)する	E-65
プリセット(保存)の上書きをする	E-67
レベル3表示時の“矢印表示の点滅する/しない” について	E-69

ア

明るさ自動切り替え機能	
明るさ自動切り替え機能を使う	M-29
明るさ自動切り替え機能を働かなくする	M-29
明るさを調整する	M-3
アフターサービスについて	M-71
案内音声割込設定をする	M-8
迂回探索	D-19
エコドライブ情報を設定する	E-6
SDカードに保存する	E-11
アドバイスをみる	E-10
グラフ表示で見る	E-10
設定をする	E-7
履歴を削除する	E-9
履歴を見る	E-8
おでかけ旅ガイド	A-28
おでかけ旅ガイドの流れ	A-28
音楽/音声の再生を止めてNAVI画面を 表示する	M-2
音楽再生	
一時停止	H-5
聴く	H-4
好きな曲を選ぶ(曲を戻す/進める)	H-5
スキャン(イントロ)再生	H-8
早戻し/早送り	H-5
表示部について	H-2
ランダム(順序不同)再生	H-8
リストで選曲する	H-6
リピート(繰り返し)再生	H-8
音声案内について	A-31
音声案内の音量を調整する	F-34
音声はそのままでNAVI画面を表示する	M-2
音量調整する	F-34, G-18
音量を一時的に消す	G-19

カ

カーソル表示を変える	M-6
各部の名称とはたらき	
AVモード	G-13
NAVIモード	B-2

画像再生

画像送りまたは画像戻し	K-5
画像を回転させる	K-5
画像を止める	K-4
再生する	K-4
スライドショー	K-4
スライドショーの間隔を設定する	K-4
表示設定	K-7
表示部について	K-2
リスト画面から画像を選択する	K-6

カメラ入力切り替えの設定をする

キー操作音設定

軌跡

確認	E-17
削除する	E-17
使う	E-16
表示/非表示	E-17

緊急警報放送を見る

クイックGPS

クイックGPSについて	A-18
クイックGPSの設定	E-3

クイック機能について

経由地

経由地/目的地など地点の入れ替え	D-16
追加	D-13
変更/削除	D-16

現在地

表示する	B-12
補正について	B-12

現在地マーク

現在地(自車)マークの位置を設定	F-18
現在地(自車)マークの種類を設定	F-20

故障かな?と思ったら

サ

再探索

再探索	D-18
-----	------

市街地図(詳12m/詳25mスケール)の

収録エリア

自車マーク

位置を設定する	F-18
種類を設定する	F-20

システムアップについて

施設情報

ジャンルから探す	C-15
周辺にある施設から探す	C-20, C-21
名前で探す [50音]	C-10
表示できる施設	C-24

自宅

位置を変更する	B-29
自宅周辺の地図を表示する	C-2
自宅までのルートを探索する	B-31
登録する	B-26

シミュレーション

仕様

初期化

SDカードの初期化をする	G-21
データを初期化(消去)する	M-28
ルート学習の初期化をする	F-5

初期設定一覧

音量調整	M-69
画質調整(リヤビューカメラ/ビデオ)	M-69
画像再生	M-69
システム設定	M-69
出荷状態に戻す(設定のみ)について	M-70
テレビ視聴	M-69
ナビゲーシオン	M-68
ナビ中のAV同時動作	M-69

自律航法

スクロール

地図スクロール	B-15
微調整	B-17

スタンド

閉じる	A-22
開く	A-22

スマートIC

スライドショーをする

セキュリティコード

設定

3D地図の角度を調整する	F-16
50音入力方式設定をする	M-7
FMトランスミッターを設定する	M-25
VICS表示の設定をする	E-68
エコドライブの設定をする	E-7
音声案内の音量を調整する	F-34
カメラ入力切り替えの設定をする	M-10
基本表示の設定をする	F-9
クイックGPSの設定をする	E-3
現在地(自車)マークの位置を設定する	F-18
現在地(自車)マークの種類を設定する	F-20
セキュリティコードを設定する	F-38
地図表示の設定をする	F-15
地図ボタン表示の設定をする	F-21
昼夜切り替え/地図の色を設定する	F-11
平均速度を設定する	F-2
右画面設定	B-32, F-12
文字表示の設定をする	F-13
ランドマーク表示の設定をする	F-32

索引

ルート案内画面の設定をする	F-22
ルート設定について	D-2
ルート探索条件の設定をする	F-3
走行状態確認	E-5

タ

縦横地図切り替え	B-35
-----------------	-------------

探索

1 ルート探索	D-6
SDカードからルート探索をする	D-27
迂回探索	D-19
現在地から自宅までのルートを探査する	B-31
現在地から目的地までのルートを探査する	B-30
再探索	D-18
複数ルート探索	D-9
ルート探索条件の設定をする	D-17, F-3

地図

3D地図画面について	B-11
地図画面の見かた	B-9
地図画面を表示する	B-4
地図ソフトについて	M-38
地図に表示される記号	M-31
地図表示(方位)を切り替える	B-13
地図を拡大／縮小する	B-8
テナント情報	4

地図更新	F-43
-------------	-------------

地点

書き出し／書き替え／追加について	E-31
書き出す／追加する	E-35
全て書き出す／全て書き替える	E-32
地図を呼び出す	E-26
登録	B-24
並び替え	C-14, E-24
フォルダ名を編集する	E-23
編集／見る	E-19

地点を探す

SDカードから	C-35
緯度・経度から	C-37
現在地またはスクロール先の施設のジャンルから	C-15
コードから(まっがるコード(MGコード)・マップコード)	C-38
施設のジャンルから	C-15
施設の名前から	C-10
住所から	C-4
周辺にある施設から	C-20, C-21
地図から	C-3
地名から	C-33
電話番号から	C-8

登録地点から	C-27
目的地履歴の中から	C-30
郵便番号から	C-32
ルート探索後、施設のジャンルから	C-18

テレビ

地上デジタルテレビ放送について	G-7
-----------------	-----

テレビ視聴

miniB-CASカード(ICカード)のテストをする	I-37
映像を切り替える	I-24
エラーコードについて	I-53
音声を切り替える	I-25
緊急警報放送を見る	I-44
視聴エリア変更を自動に戻す	I-11
視聴エリアを変更する	I-10
字幕表示を切り替える	I-26
受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する	I-35
受信モードを切り替える	I-27
スキャンをする	I-12
設定を初期化する	I-41
選局する	I-14
操作ボタン画面	I-4
チャンネル表示設定をする	I-29
チャンネルリスト／プリセットリストを初期化する	I-19
中継・系列局サーチをする	I-23
中継・系列局自動サーチ設定をする	I-34
テレビメニュー画面	I-6
テレビを見る	I-8
時計表示の設定をする	I-31
バナー表示	I-2
バナーを表示する	I-27
番組表を見る	I-21
プリセットボタンにメモリーする	I-17
プリセットリスト／チャンネルリストを呼び出す	I-18
放送局からの情報を見る	I-39
放送自動切替モードの設定をする	I-32
文字スーパーを切り替える	I-28
用語説明	I-54
リレーサービスの番組を見る	I-42
臨時サービスの番組を見る	I-43
録画画面	I-7
録画する	I-45
録画予約結果を見る	I-50
録画予約登録画面	I-7
録画予約を変更／消去する	I-51
録画を停止する	I-52

電源

- 入れる……………B-4, G-15
- 切る……………B-4

動画再生

- 再生中にファイルを戻す／進める……………L-4
- 再生を一時停止(静止)する……………L-4
- 動画再生する……………L-3
- 早戻し／早送りをする……………L-4
- 表示部について……………L-2
- リストより選択して再生する……………L-5

登録する……………B-24, B-26

登録地点情報の書き出し／書き替え／

追加について……………E-31

登録地点情報を選んで書き出す／追加する……………E-35

登録地点情報を全て書き出す／

全て書き替える……………E-32

ナ

内容物の確認……………10

入力

- 数字の入力方法について……………B-40
- ひらがな／カタカナ／漢字／英数／数記を
入力する……………B-36

ハ

バージョン情報……………F-42

微調整(スクロール)……………B-17

ビデオ

- 画質調整をする……………M-23
- ビデオ映像にする……………M-21
- ビデオ映像の表示を止める……………M-22
- ビデオ映像を表示する……………M-18
- ビデオ入力切り替えの設定をする……………M-19

表示項目の設定

- 道路名／登録地点／ランドマーク／
緯度・経度／マップコード表示……………F-9

表示部

- 音楽再生……………H-2
- 画像再生……………K-2
- 動画再生……………L-2
- 録画再生……………J-2

平均速度の設定……………F-2

平地地図画面……………B-14

別売品……………12

保証とアフターサービス……………M-71

- サービスご相談窓口……………M-73

マ

まっがるコード(MGコード)／マップコード

- コードで地点を探す……………C-38
- まっがるコード(MGコード)の更新した
データを使用する……………C-40
- まっがるコード(MGコード)の最新情報を
入手する……………A-30

右画面に地図／情報を表示する……………B-32

メニューの基本操作……………B-23

モードを切り替える……………B-7, G-15

目的地(経由地)を変更

- 経由地の変更／削除……………D-16
- 目的地までのルートを探索……………B-30

ラ

ランドマークの設定……………F-32

立体アイコン……………B-11

リヤビューカメラ

- 画質調整をする……………M-16
- カメラ入力切り替えの設定をする……………M-10
- リヤビューカメラ映像にする……………M-12
- リヤビューカメラ映像の表示を止める……………M-13
- リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする……………M-15
- リヤビューカメラ映像の目安線を表示する……………M-14
- リヤビューカメラ映像を表示する……………M-9

ルート案内設定

- ETCレーン……………F-27
- JCTビュー……………F-24
- オートデモ……………F-29
- 交差点拡大図……………F-25
- 交差点情報……………F-26
- 自動再探索……………F-3
- 盗難多発地点警告……………F-30
- 方面看板……………F-28
- 目的地方位……………F-24
- リアル3D交差点……………F-28
- ルート情報表示……………F-23
- ルート色……………F-22

ルート探索条件の設定をする……………F-3

ルート変更

- 経由地の追加……………D-13
- 経由地の変更／削除……………D-16
- 経由地／目的地など地点の入れ替え……………D-16
- 出発地／目的地の変更……………D-10

ルート編集

- 現在のルートを削除する……………D-26
- 現在のルートを表示する……………D-21

索引

現在のルートを保存する	D-23
保存したルートを削除する	D-25
保存したルートを呼び出す	D-24
ルートを変更する	D-10

録画

SDカードのすべての録画ファイルを消去する	J-8
手動録画	I-45
録画面面	I-7
録画番組を再生または消去する	J-3
録画予約	I-46


カーナビゲーションを購入された皆様に伝えたいことがあります

今カーナビが危ない!

全国で24分に1台のカーナビが盗難被害に遭っています。

カーナビゲーションの盗難被害状況

部品ねらい被害におけるカーナビ盗難の件数と割合

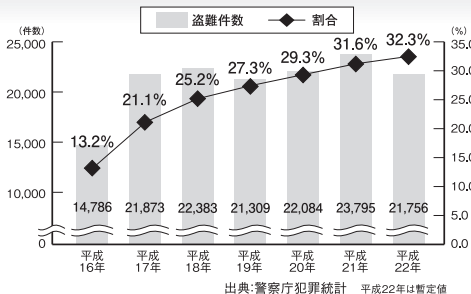

製造番号があれば被害品の発見、返還がしやすくなります。

盗難被害に遭わないように、防犯対策に気を付けましょう。



1 2
3 4



索引



製造番号が記載された保証書類は大切に保管し、ハガキまたはWEBでユーザー登録を行きましょう。

問い合わせ先 ユーザー登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカー宛にお願い致します。

警察庁・社団法人電子情報技術産業協会・社団法人日本損害保険協会

■ 使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー
ダイヤル



フリーダイヤル
0120-50-8729

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **0857-30-4578**

※通話料金は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(365日)

FAX

045-938-1573

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(土日・祝日・当社休日を除く)

■ 修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad_service.html

- ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

おぼえのため、記入されると便利です

製造番号

万一の故障や盗難時のために、9桁の製造番号をメモしておいてください。

()

製造番号は、底面および保証書に記載されています。

愛情点検

長年ご使用のSSDポータブルカーナビゲーションの点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 煙が出たり、異常なおいや音がする
- 映像や音声乱了れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードやACアダプターを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社

オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2011

2RR6P10B04600 S0911-0

Printed in Japan