


SDカードを入れる／取り出す

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカード挿入口カバーを開け、SDカード挿入口にSDカードを差し込む。

※SDカードのラベル部を表面に向けて、矢印の方向に“カチッ”と音がするまで差し込んでください。

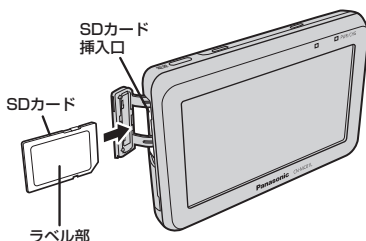

SDカードを取り出す

※本機の電源が切れている場合は下記手順 **2** へ進んでください。

1 (電源)を約2秒押して、電源を切る。 ：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が切れます。

2 SDカード挿入口カバーを開け、SDカードを1回押してから取り出す。

お願い

- miniSDカード／microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターに装着してご使用ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、miniSDカード／microSDカードが取り出せなくなったり、機器の故障の原因となります。
- SDカードを本機に入れるまたは取り出した後は、SDカード挿入口カバーを確実に閉めてください。

お知らせ

- 長時間ご使用になった後、SDカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- SDカードには寿命があるため、長期間使用すると、書き込みや消去などができなくなる場合があります。

はじめに

〔SDカードの取り扱いかた〕／〔SDカードを入れる／取り出す〕