



各部のなまえとはたらき

ナビゲーションの操作

上面

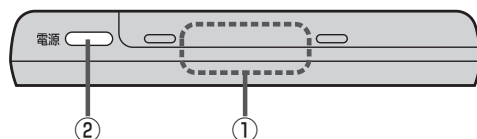

正面

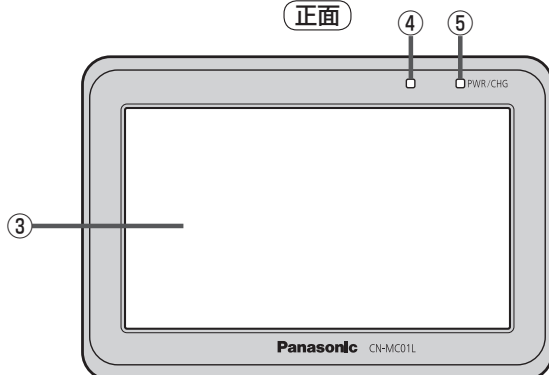

① GPS アンテナ内蔵部

GPS 衛星からの電波を受信します。

【図】 A-13

② ボタン(電源)

- 2秒以上押すと本機の電源が切れます。
- 短押し(約1秒以内)すると音声はそのまま、画面を消すことができます。(内蔵電池使用時)

【図】 A-22、B-4

③ タッチパネル部(液晶ディスプレイ)

※本体(タッチパネル部)のメニュー項目(ナビゲーション操作)は

【図】 「メニュー画面/設定メニューについて」B-19をご覧ください。

④ 明るさセンサー受光部

【図】 I-4

⑤ 充電ランプ

充電中または画面消し状態での充電ランプの色は異なります。

【図】 A-22、A-26