


画面の操作ボタンについて

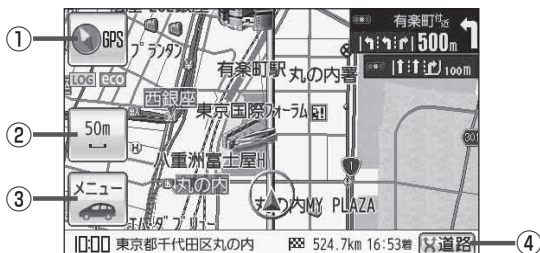

① GPS ボタン

- 地図表示(方位)を切り換えることができます。
 [指]「地図表示(方位)を切り換える」B-14
- 赤色の方向が北を示します。

② 縮尺スケール ボタン

- 地図のスケールを表示します。
 [指] B-12

③ メニュー ボタン

メニュー画面を表示します。

[指] B-19

※ボタンには現在選択しているナビモードのイラストが表示されます。(上記画面は自動車モードの場合)
 [指]「自動車/自転車/歩行者モードの切り換えについて」B-9


④ 道路 ボタン

一般道と有料道が隣接している場合、強制的に一般道または有料道に切り換えることができます。

※必ずご希望の道路に切り換わるとは限りません。

[指] B-5

3D 地図画面について

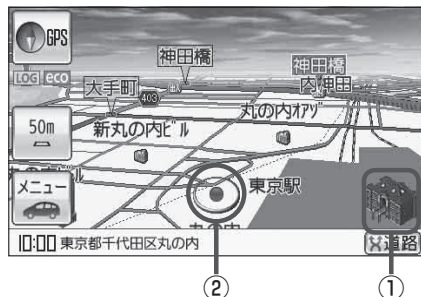

① 立体アイコン

特定の建物を立体的に示します。

② 現在地マーク

自分の位置(現在地)と進行方向を示します。

※停車時の現在地マークは“●”です。

現在地マークを“矢印”以外にしている場合は、“●”になりません。

[指]「現在地マーク(自動車モード)の種類を設定する」H-15

[指]「現在地マーク(自転車モード)の種類を設定する」H-16