

自動車／自転車／歩行者モードの切り換えについて

使用環境に合わせて、ナビモードを変更してご使用ください。

※自転車モードにつきましては「[P](#)「自転車モードについて」B-43、歩行者モードにつきましては「[P](#)「歩行者モードについて」B-46をご覧ください。

おぼえておきたい基本操作

1 メニュー → ナビモード をタッチする。

：選択画面が表示されます。

2 切り換えたいナビモードを選択する。

※GPSログを記録中の場合、GPSログの記録を停止するメッセージが表示されます。


※ルート案内中の場合、ルートを再探索するかどうかのメッセージが表示されるので、**はい** を選択するとルートを再探索します。

この場合、切り換えるナビモードやルートによっては、ルート探索が行えない場合があります。



3 カラーテーマを変更するかどうかのメッセージが表示されるので、**ハイコントラスト** または **ノーマル** をタッチする。

※カラーテーマにつきましては「[P](#)「メニュー画面／設定メニューについて」B-19をご覧ください。

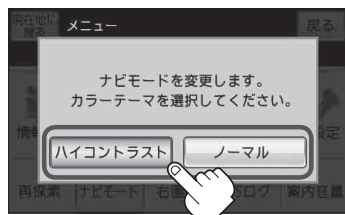

お知らせ

- カラーテーマはナビモード切り換え後も変更することができます。
「[P](#)「昼夜切り換え／カラーテーマを設定する」H-8
- 歩行者モードに切り換えると、地図画面が縦表示になります。
「[P](#)「歩行者モードについて」B-46

〔地図画面の見かた〕／〔自動車／自転車／歩行者モードの切り換えについて〕