

# 地点を登録する


覚えておきたい場所に、マークをつけて登録することができます。(最大2500件・自宅含む)

- 1** 地図をスクロールさせて、マークをつけたい場所にカーソル(—|—)を合わせ、**+** (設定)をタッチする。

：設定メニューが表示されます。


※地図画面をスクロールさせるには「**設定**」メニュー「地図スクロール(地図を動かす)」B-16をご覧ください。

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

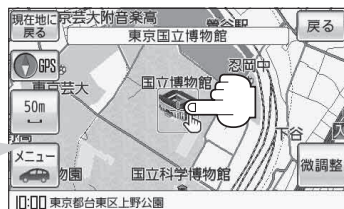

- 2** **地点登録** をタッチする。

：メッセージが表示され、地図上に地点マークが追加されます。

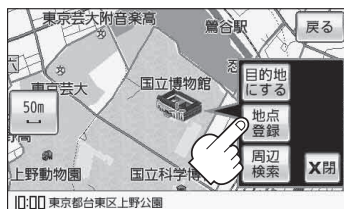

- 3** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

：現在地の地図画面に戻ります。

## お知らせ

- SDカードに保存している地点を本機に登録する場合は、「**設定**」メニュー「SDカードから地点を登録する」E-26をご覧ください。
- SDカードに登録地点情報を保存している場合、本機の登録地点情報を書き替え(リストア)、または本機に追加(インポート)することができます。  
※書き替え(リストア)または追加(インポート)をする前に「**設定**」メニュー「登録地点情報の書き出し/書き替え/追加について」E-19をご覧ください。  
「**設定**」メニュー「登録地点情報を全て書き出す/全て書き替える」E-20  
「**設定**」メニュー「登録地点情報を選んで書き出す/追加する」E-22
- 本機に登録できる件数は合計2500件までです。(自宅を含む)
- 地点登録してルート探索した結果と、ジャンル検索でルート探索した結果が異なる場合があります。