


詳細情報画面

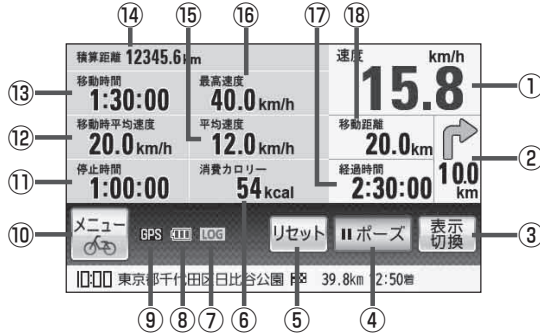

おぼえたい基本操作

「サイクルコンピュータ」

- ① **速度**  
走行中の速度を表示します。  
※速度を測定できない場合は、速度は表示されません。
- ② **案内ポイント**  
ルート案内中、進行方向を表示します。
- ③ **表示切換 ボタン**  
サイクルコンピュータの表示を切り換えます。  
[B-35]
- ④ **▶スタート / ||ポーズ ボタン**  
サイクルコンピュータに表示される移動距離や経過時間などの計測をスタート/ポーズします。
- ⑤ **リセット ボタン**  
サイクルコンピュータに表示される平均速度や経過時間などの計測をリセットします。  
※積算距離はリセットされません。リセットするには本機を初期化してください。  
[B-35]「初期化状態にする」I-26
- ⑥ **CO2排出量/消費カロリー**  
自動車モード時はCO2排出量を表示し、自転車モード時は消費カロリーを表示します。  
※消費カロリーを正しく計測するには、お客様の身体情報を設定する必要があります。  
[B-39]「プロフィール(身体情報)を設定する」H-39
- ⑦ **LOG GPSログ記録中表示**  
GPSログの記録を開始したときに表示されます。  
[B-40]「GPSログを使う」B-40
- ⑧ **電池マーク**  
内蔵電池使用時に表示します。 [A-26]
- ⑨ **GPS受信表示**  
GPSの受信状態を表示します。  
GPSの文字色 緑色：測位中  
GPSの文字色 黒色：測位計算中
- ⑩ **メニュー ボタン**  
メニュー画面を表示します。  
[B-19]
- ⑪ **停止時間**  
計測中、停止した時間を表示します。
- ⑫ **移動時平均速度**  
計測中、移動した時間のみを計算して平均速度を表示します。
- ⑬ **移動時間**  
計測中、移動した時間を表示します。
- ⑭ **積算距離**  
積算距離(表示中のナビモードの移動距離を合計した総移動距離)を表示します。  
※自動車モードまたは自転車モードのみ表示します。
- ⑮ **平均速度**  
計測中、移動/停止時間を計算して平均速度を表示します。
- ⑯ **最高速度**  
計測中、最高速度を表示します。
- ⑰ **経過時間**  
経過時間を表示します。
- ⑱ **移動距離**  
移動距離を表示します。