

□ **カタカナ、英字、数記を入力するとき**

1. **文字種** をタッチする。


: 文字選択画面が表示されます。



2. 入力したい文字 (**全カナ** / **半カナ** / **全英字** / **半英字** / **全数記** / **半数記**) をタッチする。


: 50音入力画面が選択した文字に変わります。

※ 50音入力画面を変更しない場合は、**×閉** をタッチしてください。

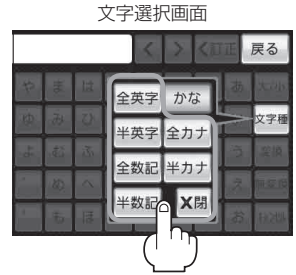

3. 入力したい文字を選びタッチする。

(例) **全カナ** を選択した場合

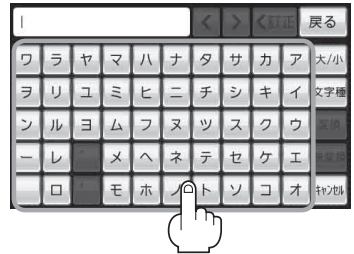

**お知らせ**

● **文字選択画面**について

- かな** ……ひらがなに変わります。
- 全カナ** ……全角カタカナに変わります。
- 半カナ** ……半角カタカナに変わります。
- 全英字** ……全角英字に変わります。
- 半英字** ……半角英字に変わります。
- 全数記** ……全角数字と記号に変わります。
- 半数記** ……半角数字と記号に変わります。

● **小文字を入力したい場合**

**大/小** をタッチしてください。(50音入力画面が選択可能な文字のみ小文字に変わります。)

※ 50音入力画面は **大/小** をタッチするたびに、小文字または大文字に切り換わります。

おぼえておきたい基本操作

〔文字の入力方法について〕