

## お知らせ

- C-15手順 **3** で **地図周辺** を選択した場合、施設名の横に現在地またはスクロール先からの距離を表示します。
- C-15手順 **3** で **ルート沿い** を選択した場合、右画面リストには現在地からの距離を表示し、左画面の周辺地図にはルート沿いの左右どちらに施設があるかを表示します。
- 右画面リストの **▲** / **▼** をタッチしてページ送り / 戻した場合、左画面の地図は右画面のカーソル(青色)に反映されるため、周辺地図が変わります。
- **広域** / **詳細** をタッチして地図を見やすく表示させることができます。( **GPS** をタッチしても、地図表示(方位)を変えることはできません。)

## 8

**決める** または左画面(地図)をタッチする。



## 9


B-29手順 **2**、**3** に従って操作する。

: 目的地を設定し、ルート案内を開始します。

## お知らせ

- 選択した施設に詳細情報がある場合、**施設の詳細** をタッチすると、施設の詳細情報を確認することができます。
- 施設の詳細情報に出入口情報がある場合は、詳細情報画面に **情報** が表示されます。**情報** をタッチし、リストを選択すると、情報画面が表示され、**地図** をタッチすると周辺の地図を表示します。
- 周辺の地図を見るには、**×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じてください。  
※再度設定メニューを表示させるには、**+** (設定) をタッチしてください。  
**歯** 「**設定メニューについて**」 B-23
- 現在の地図画面に戻るには、設定メニューを閉じ、**現在地に戻る** をタッチしてください。  
※目的地を設定することなく、現在地の地図画面に戻ります。

(例) 詳細情報画面

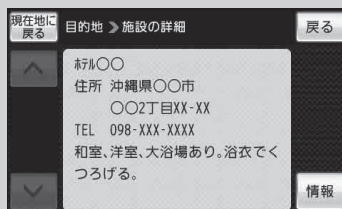

## お知らせ

訂正したい場合は、**戻る** をタッチして訂正したいリストまで戻してください。

目的地  
を探す

(周辺にある施設から目的地を探す)