

コードから目的地を探す(まっぷるコード(MGコード))

ガイドブックなどに掲載されているまっぷるコード(MGコード)から、周辺付近の地図を表示し、目的地に設定することができます。

1 C-20手順 **1** に従って操作し、**まっぷるコード** をタッチする。


：まっぷるコード(MGコード)入力画面が表示されます。



2 数字をタッチしてコードを入力し、**検索** をタッチする。

[参考] 「数字の入力方法について」 B-53

：周辺の地図が表示されます。

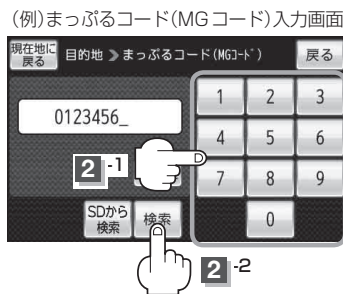

3 B-29手順 **2**、**3** に従って操作する。

：目的地を設定し、ルート案内を開始します。

お知らせ

- 周辺の地図を見るには、**×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じてください。
※再度設定メニューを表示させるには、**+** (設定) をタッチしてください。
[参考] 「設定メニューについて」 B-23
- 現在地の地図画面に戻るには、設定メニューを閉じ、**現在地に 戻る** をタッチしてください。
※目的地を設定することなく、現在地の地図画面に戻ります。