


② リストからSDカードに書き出したいフォルダを選択し、タッチする。

：選択したフォルダにチェックマーク(✓印)が付きます。

※全てのフォルダを選択する場合は、**全選択**をタッチしてください。

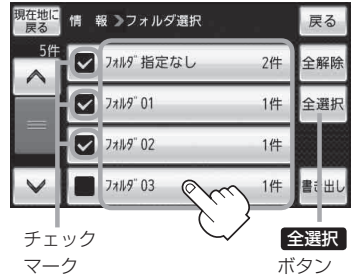

□ 選択したフォルダを解除／全解除するとき

1. 解除したいフォルダをタッチ／**全解除**をタッチする。

：タッチしたフォルダのチェックマーク(✓印)または全フォルダのチェックマーク(✓印)を消すことができます。

③ **書き出し**をタッチする。

：SDカードに登録地点を書き出し、書き出し完了後、書き出し／追加画面が表示されます。



情報を見る。  
設定する。

登録地点情報を選んで書き出す／追加する