


文字表示の設定をする

地図画面の名称の文字サイズ／吹き出し表示を選ぶことができます。


- 1 H-6手順 1 に従って操作し、**地図の設定** を選択して、タッチする。

：地図の設定画面が表示されます。

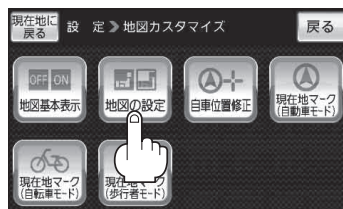

- 2 **文字表示の設定** をタッチする。

：名称の文字サイズまたは吹き出しの表示設定画面が表示されます。

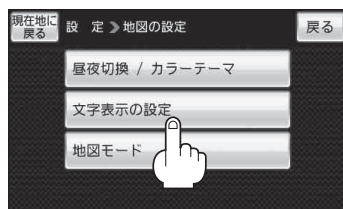

- 3 変更したい項目 (**小** / **中** / **大**、**する** / **しない**) をタッチする。



- 4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

各種設定
をする

(昼夜切り換え / カラーテーマを設定する) / (文字表示の設定をする)