


# 現在地マークの位置を設定する


走行環境やGPS衛星の状態などにより、現在地マークの位置／方向が実際の車の位置／方向とずれることがあります。GPS衛星電波をさえぎる障害物のない見晴らしの良い場所を、一定速度でしばらく走行すると、自動的に現在地マークの位置／方向が修正されますが、下記の手順で、ご自分で修正することもできます。

- 1 地図をスクロールし、現在地マークを表示する場所にカーソル(—|—)を合わせる。

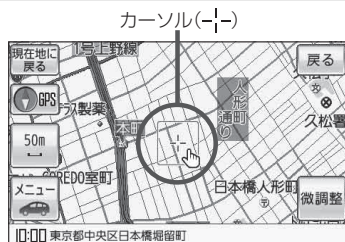

- 2 H-6手順 1 に従って操作し、**自車位置修正** をタッチする。

：現在地の位置修正画面が表示されます。

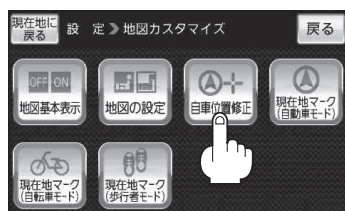

- 3 カーソル(—|—)の位置を確認し、必要であれば画面をタッチして修正する。

- 4 **セット** をタッチする。

：方向修正画面になります。



各種設定  
をする

〔地図表示の設定をする〕／〔現在地マークの位置を設定する〕