

# ルート案内画面の設定をする

全ルートを表示／ルート色／ルート情報を表示／目的地方位／JCTビューを表示／交差点情報を表示／交差点拡大図を表示／ETCレーンを表示／盗難多発地点警告／事故多発地点警告／方面看板を表示／リアル3Dを表示／自動再探索時のアラーム／自転車ウィンカーガイド／オートデモの設定を  
変更することができます。

1

メニュー → 設定 → ルート案内 をタッチする。

B-20

：ルート案内設定画面が表示されます。



各種設定  
をする

2

設定する項目を選択してタッチする。

- 全ルートを表示 H-19
- ルート色 H-19
- ルート情報を表示 H-20
- 目的地方位 H-21
- JCTビューを表示 H-21
- 交差点情報を表示 H-22
- 交差点拡大図を表示 H-23
- ETCレーンを表示 H-24
- 盗難多発地点警告 H-25
- 事故多発地点警告 H-26
- リアル3Dを表示 H-26
- 方面看板を表示 H-27
- 自動再探索時のアラーム H-28
- 自転車ウィンカーガイド H-28
- オートデモスタート／デモ H-29

## ■ 全ルートの表示を設定する場合


① 全ルートを表示( **する** / **しない** )を選択して  
タッチする。

**する** をタッチしたとき

：ルート探索終了後に、全ルートを表示します。

**しない** をタッチしたとき

：ルート探索終了後に、全ルートを表示しません。

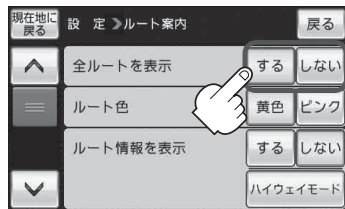

## ■ ルート色を設定する場合


① ルート色( **黄色** / **ピンク** )を選択してタ  
ッチする。

**黄色** をタッチしたとき

：設定ルートの色は黄色で表示します。

**ピンク** をタッチしたとき

：設定ルートの色はピンク色で表示します。

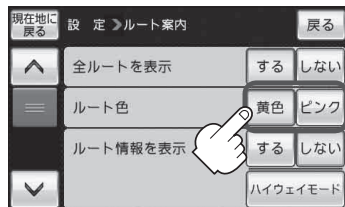

〔地図ボタン表示の設定をする〕／〔ルート案内画面の設定をする〕