

内蔵電池の取り外しかた

- 1** 主電源スイッチカバーを開け、主電源スイッチを「入」にしても動作しないかなど、内蔵電池が完全に消耗したことを確認し、主電源スイッチを「切」にする。

☞ 「電源スイッチについて」A-22



※内蔵電池の容量が残っている場合は、電源が切れるまで内蔵電池で動作させてください。

※本機を分解する前は、必ず主電源スイッチを「切」にしてください。

- 2** 本機のフロントパネルを本体から外す。


- ① 本機背面のネジカバー5個を外し、特殊ネジ用ドライバーでネジ5本を外す。

※ネジを外すときは、T5サイズの特特殊ネジ用ドライバーを使用してください。

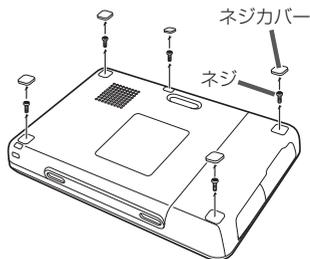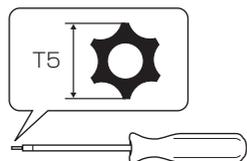

- ② マイナスドライバーなどの工具で、ツメを外しながら、フロントパネルを外す。

：フロントパネルが本体から外れます。

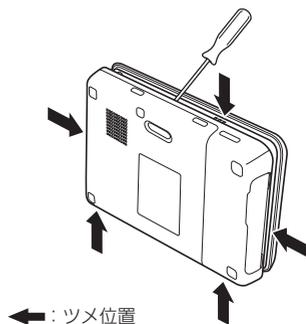

お願い

廃本体とフロントパネルは非常に固くかみ合っていますので、外すときは十分に注意しながら作業を行ってください。

ドライバーなどの工具類を使用される場合は、誤って先端が滑ったりしてけがをしないよう十分にご注意ください。分解が無理な場合は、お近くの「各地域の修理ご相談窓口」J-32までお持ちください。

その他

〔本機廃棄時の内蔵電池の取り外しかた／リサイクルについて〕