

K 索引

索引

索引.....K-2

K-1

索引

数字・アルファベット

1 ルート	D-6
3D地図	B-8, B-15, B-17
ACアダプターで使用する	A-23
Google マップ™を利用する	A-33
GPSアンテナについて	A-13
GPSの受信状態について	A-19

GPSログ

GPSログの記録を開始/停止/一時停止する	B-40
GPSログを設定する	B-42
パソコンから編集する	I-21
表示する	E-29

KMLコース

KMLコースのスタート地点を目的地設定する	E-33
KMLコースを地図画面から削除する	E-34
シミュレーション走行する	E-31
パソコンから編集する	I-21
表示する	E-29

SDカード

SDカードから地点を全て書き替える	E-20
SDカードから地点を追加する	E-24
SDカードから地点を登録する	E-26
SDカードから目的地を探す	C-26
SDカードからルート探索をする	D-23
SDカード(推奨品)	A-29
SDカードに地点を書き出す	E-22
SDカードについて	A-28
SDカードの取り扱いかた	A-30
SDカードを入れる/取り出す	A-31

USB接続ケーブルで使用する

Web地図更新

Web地図更新に必要なもの	I-14
Web地図更新の種類について	I-16
Web地図更新の全体の流れ	I-15
地図更新用SDカードを作成する	I-17
地図データを使って本機の地図を更新する	I-19
パソコンでの操作について (地図データをダウンロードする)	I-18
部分地図更新の有効期限を確認する	I-16

ア

明るさ自動切り換え機能

明るさ自動切り換え機能を使う	I-4
明るさ自動切り換え機能を働かなくする	I-4

明るさを調整する

アフターサービス

迂回探索

エコドライブ情報	E-4
グラフ表示で見る	E-8
設定をする	E-5
評価履歴を削除する	E-7
評価履歴を見る	E-6
音声案内について	A-35
音声案内の音量を調整する	B-21, H-32

カ

各部のなまえとはたらき

画像再生

画像一覧画面から画像を選択する	F-7
画像送りまたは画像戻し	F-6
画像を回転させる	F-6
画像を再生する	F-4
スライドショー	F-5
表示設定	F-8
表示部について	F-3

カラーテーマ

カラーテーマを設定する	H-8
ノーマル表示	B-19
ハイコントラスト表示	B-19

キー操作音設定

基本表示の設定

道路名/登録地点/ランドマーク/緯度・経度	H-6
-----------------------	-----

クイックGPS

クイックGPSについて	A-21
クイックGPSの設定	E-3

経由地

経由地の変更/削除	D-14
経由地/目的地など地点の入れ替え	D-14
追加	D-11

現在地

表示する	B-13
補正について	B-13

現在地マーク

現在地マーク(自転車モード)の種類を設定	H-16
現在地マーク(自動車モード)の種類を設定	H-15
現在地マークの位置を設定	H-13
現在地マーク(歩行者モード)の種類を設定	H-17

故障かな?と思ったら

サ

サイクルコンピュータ

サイクルコンピュータの表示を切り換える	B-35
自動車モード/自転車モード時の表示内容	B-36
歩行者モード時の表示内容	B-39

再探索

再探索をする……………D-16

シガーライターコード(12V車対応)で

使用する……………A-23

市街地図(詳5m/詳12m/詳25m

スケール)の収録エリア……………J-24

施設情報

ジャンルから探す……………C-13

周辺にある施設から探す……………C-15

名前で探す [50音]……………C-9

表示できる施設……………C-18

自宅

自宅周辺の地図を表示する……………C-2

登録する……………B-24

自転車ウィンカーガイド……………B-43, H-28

自転車モード

現在地マーク(自転車モード)の種類を設定する……………H-16

再探索について……………B-45

自転車モードについて……………B-43

利用できる機能について……………B-43

ルート探索について……………B-44

自動車/自転車/歩行者モードの機能制限

について……………B-10

自動車/自転車/歩行者モードの切り換え

について……………B-9

シミュレーション走行……………D-20

充電

家庭用電源コンセントで充電……………A-25

車のシガーライターで充電……………A-25

充電時間と使用可能時間……………A-27

充電ランプ……………A-26

パソコンで充電……………A-26

縮尺スケール……………B-12

出荷制限解除コード……………I-7

主電源スイッチ……………A-22

仕様……………J-33

省電力設定……………I-5

初期化

データを初期化(消去)する……………I-11

ユーザエリアを初期化(消去)する……………I-25

初期設定一覧……………J-28

スクロール

地図スクロール……………B-16

微調整……………B-18

ストラップについて……………A-15

スマートIC……………H-4

スライドショー……………F-5

セキュリティコード……………I-7

出荷制限解除コード……………I-7

設定

3D地図の角度を調整する……………H-12

GPSログを設定する……………B-42

エコドライブの設定をする……………E-5

音声案内の音量を調整する……………H-32

基本表示の設定をする……………H-6

クイックGPSの設定をする……………E-3

現在地マーク(自転車モード)の種類を設定する……………H-16

現在地マーク(自動車モード)の種類を設定する……………H-15

現在地マークの位置を設定する……………H-13

現在地マーク(歩行者モード)の種類を設定する……………H-17

省電力の設定をする……………I-5

セキュリティコードを設定する……………I-8

設定メニューを表示……………B-22

地図表示の設定をする……………H-11

地図ボタン表示の設定をする……………H-18

昼夜切り換え/カラーテーマを設定する……………H-8

平均速度を設定する……………H-2

右画面設定……………B-32

文字表示の設定をする……………H-9

ランドマーク表示の設定をする……………H-30

ルート案内画面の設定をする……………H-19

ルート設定について……………D-2

ルート探索条件の設定をする……………H-3

走行中の操作制限について……………B-11

タ

探索

1ルート探索……………D-6

SDカードからルート探索をする……………D-23

迂回探索……………D-17

現在地から目的地までのルートを探る……………B-31

再探索……………D-16

複数ルート探索……………D-8

ルート探索条件の設定をする……………D-15, H-3

地図

3D地図画面について……………B-8

地図画面の見かた……………B-6

地図画面を表示する……………B-4

地図更新について……………I-13

地図ソフトについて……………J-12

地図に表示される記号……………J-5

地図表示(方位)を切り換える……………B-14

地図を拡大/縮小する……………B-12

テナント情報……………3

地図更新ID……………I-12

地点

書き出し/書き替え/追加について……………E-19

書き出す/追加する……………E-22

索引

全て書き出す／全て書き替える	E-20
地図を呼び出す	E-16
登録	B-27
並び替え	C-12, E-15
フォルダ名を編集する	E-14
編集／見る	E-10
電源	
電源スイッチについて	A-22
電源について	A-23
電源を入れる	B-4
電源を切る	B-5
電源スイッチ	A-22
主電源スイッチの使い方	A-22
電源ボタンの使い方	A-22
電子コンパス	
現在地の方位を測位する(歩行者モード)	H-37
最適化する(自転車／歩行者モード)	H-36
電子コンパスについて	H-35
電子コンパスをONにしたときの地図画面表示	H-38
登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について	E-19
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	E-22
登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える	E-20

ナ

内蔵電池

充電時間と使用可能時間	A-27
充電のしかた	A-25
充電ランプ／電池マーク	A-26
内蔵電池で使用する	A-24
内蔵電池の取り外しかた／リサイクルについて	J-2

内容物

ナビID	I-12
------	------

入力

数字の入力方法について	B-53
文字の入力方法について	B-50

ハ

バージョン情報	I-12
---------	------

パナセクス	9
-------	---

微調整	B-18
-----	------

表示部

Gアプリ	G-2
画像再生	F-3

平均速度の設定	H-2
---------	-----

平面地図画面	B-15
--------	------

別売品	9
-----	---

防滴について	A-16
--------	------

歩行者モード

アイコンについて	B-48
現在地マーク(歩行者モード)の種類を設定する	H-17
再探索について	B-49
ルート探索について	B-47
ルート表示中の画面について	B-48

保証とアフターサービス	J-30
-------------	------

マ

まっぶるコード(MGコード)

コードから目的地を探す	C-30
まっぶるコード(MGコード)の更新したデータを使用する	C-31
まっぶるコード(MGコード)の最新情報を入手する	A-34

右画面に情報を表示する	B-32
-------------	------

メニュー画面	B-19
--------	------

目的地(経由地)を変更

経由地の変更／削除	D-14
-----------	------

目的地に設定する	B-29
----------	------

目的地を探す

SDカードから	C-26
緯度・経度から	C-28
コードから(まっぶるコード(MGコード))	C-30
施設のジャンルから	C-13
施設の名前から	C-9
自宅周辺から	C-2
住所から	C-4
周辺にある施設から	C-15
地図から	C-3
電話番号から	C-7
登録地点から	C-20
目的地履歴の中から	C-23
郵便番号から	C-25

ヤ

ユーザエリア

Gアプリファイルをユーザエリアにコピーする	I-23
パソコンからユーザエリアを編集する	I-21
ユーザエリアについて	I-20
ユーザエリアのファイルを削除する	I-24
ユーザエリアのメモリ状況を見る	I-20
ユーザエリアを初期化(消去)する	I-25

ラ

ランドマークの設定	H-30
立体アイコン	B-8
ルート案内設定	
ETCレーン	H-24
JCTビュー	H-21
オートデモスタート	H-29
交差点拡大図	H-23
交差点情報	H-22
事故多発地点警告	H-26
自転車ウィンカーガイド	H-28
自動再探索時アラーム	H-28
全ルートの表示	H-19
盗難多発地点警告	H-25
方面看板	H-27
目的地方位	H-21
リアル3D交差点	H-26
ルート色	H-19
ルート情報表示	H-20
ルート探索条件の設定をする	H-3
ルート変更	
経由地の追加	D-11
経由地の変更／削除	D-14
経由地／目的地など地点の入れ替え	D-14
出発地／目的地の変更	D-9
ルート編集	
現在のルートを削除する	D-21
現在のルートを表示する	D-19
現在のルートを保存する	D-21
保存したルートを呼び出す／削除する	D-22
ルートを変更する	D-9


カーナビゲーションを購入された皆様に伝えたいことがあります

今カーナビが危ない!

全国で24分に1台のカーナビが盗難被害に遭っています。

カーナビゲーションの盗難被害状況

部品ねらい被害におけるカーナビ盗難の件数と割合

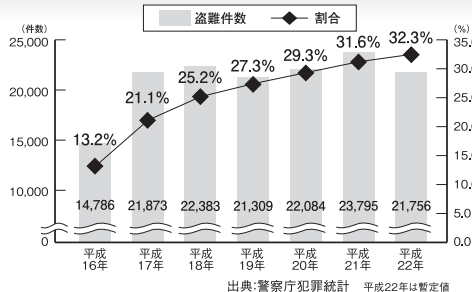

製造番号があれば被害品の発見、返還がしやすくなります。

盗難被害に遭わないように、防犯対策に気を付けましょう。



1 2
3 4



製造番号が記載された保証書類は大切に保管し、ハガキまたはWEBでユーザー登録を行きましょう。

問い合わせ先 ユーザー登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカー宛にお願い致します。

警察庁・社団法人電子情報技術産業協会・社団法人日本損害保険協会

■ 使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー
ダイヤル



0120-50-8729

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号がご利用いただけない場合 0857-30-4578

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(365日)

FAX

045-938-1573

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(土・日・祝日・当社休日を除く)

■ 修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad_service.html

パナソニック 修理ご相談窓口

電話

フリー
ダイヤル



0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、「各地域の修理ご相談窓口」(J-32)におかけください。

- ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

おぼえのため、記入されると便利です

製造番号

万一の故障や盗難時のために、9桁の製造番号をメモしておいてください。

()

製造番号は、本機裏面および保証書に記載されています。

愛情点検

長年ご使用のSSDポータブルナビゲーションの点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 煙が出たり、異常なおいや音がする
- 映像や音声乱了れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードやACアダプターを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社

オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2011

Printed in China

HDRC8009010

2RRSP10A00029 R0911-0