

おでかけ旅ガイド

パソコン上から指定Webサイト(おでかけ旅ガイド)にアクセスしてSDメモリーカードへ地点やルートを保存することができます。SDメモリーカードに保存した地点は本機で確認したり、登録することができます。また、SDメモリーカードに保存したルートを本機で再探索することができます。

☞「おでかけ旅ガイド」A-32

登録地点情報

登録地点情報をSDメモリーカードへ書き出したり、SDメモリーカードに保存した登録地点情報を本機に上書きまたは追加することができます。

☞「登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について」E-19

道路切り換え

一般道と有料道路が隣接している場合、自車位置を一般道または有料道路に切り換えることができます。

☞「(道路切り換えボタンの機能について)」B-5

高速道路のJCTを拡大表示する(JCTビュー)

高速道路の主要分岐ポイントや、JCT、ランプの出口に近づくと、立体的な拡大図を表示してルートを案内します。

☞「ルート案内画面の設定をする」H-19

分岐ポイントなどまでの
残距離の目安を表します。




行き方の候補を5種類表示(複数ルート探索)

目的地までのルートを、違った条件で探索して表示します。

自動(推奨ルート)を優先する場合、有料道路を優先する場合、一般道路を優先する場合、距離を優先する場合、道幅を優先する場合の5種類の条件で一度に探索します。

☞「1ルート探索／複数ルート探索をする」D-4

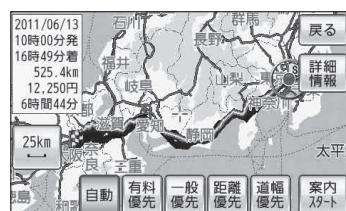

リアル3D交差点を表示

ルート案内時、交差点を立体的(リアルデザイン)で案内します。

☞「ルート案内画面の設定をする」H-19

※一部の都市の交差点でリアル3D交差点を表示します。

