



各部のなまえとはたらき

ナビゲーションの操作


上面

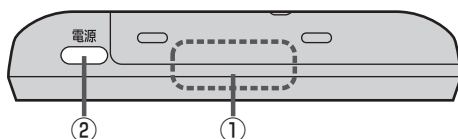


左側面

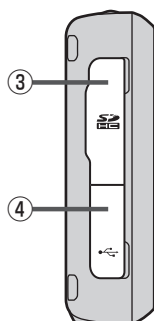

正面

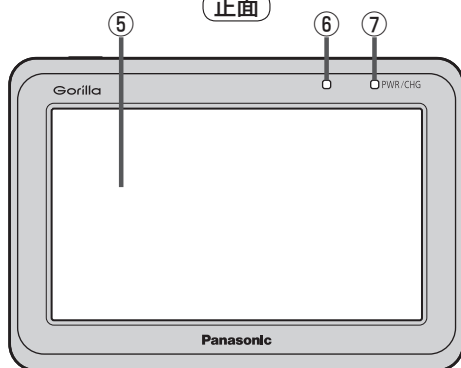

右側面

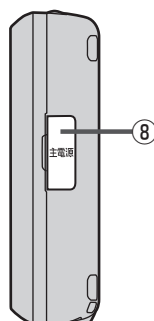

① GPS アンテナ内蔵部

GPS衛星からの電波を受信します。

〔P〕 A-13、A-19

② ボタン(電源)

- 2秒以上押しと本機の電源が切れます。
- 短押し(約1秒以内)すると音声はそのまま、画面を消すことができます。(内蔵電池使用時)

〔P〕 A-22、B-4

③ SDメモリーカード挿入口

〔P〕 A-31

④ USB端子(mini-Bタイプ)

付属のシガーライターコード(12V車対応)/付属のACアダプター/付属のUSB接続ケーブルを接続します。

〔P〕 A-23

⑤ タッチパネル部(液晶ディスプレイ)

※本体(タッチパネル部)のメニュー項目(ナビゲーション操作)は

〔P〕 「メニュー画面/設定メニューについて」B-19をご覧ください。