

# 地図を拡大／縮小する

- 1 地図画面で、画面の**縮尺スケール**をタッチする。

：画面にスケール表示が表示されます。



縮尺スケール ボタン

- 2 地図を拡大または縮小する。

## ■ 地図を縮小する場合

- ① **広域** をタッチする。

：広域な地図を表示します。

## ■ 地図を拡大する場合


- ① **詳細** をタッチする。

：詳細な地図を表示します。

スケール表示  
タッチすると  
選択したスケール  
で表示されます。



拡大(詳細地図)

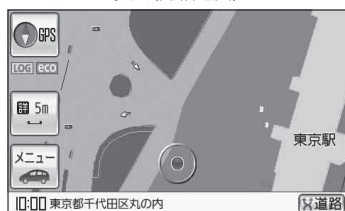

縮小(広域地図)

**広域** をタッチ



**詳細** をタッチ



## お知らせ

- 指定の縮尺の地図がないときはメッセージが表示され、選ばれた縮尺より広域な地図を表示します。
- 地図をフリーズームさせたいときは、スケール表示が出ているときに **広域** / **詳細** をタッチし続けます。お好みの縮尺スケールになったらタッチするのを止めてください。止めたところの縮尺スケールで止まります。
- 市街地図データの収録エリアは、「市街地図(詳5 m/詳12 m/詳25 mスケール)の収録エリア」J-24をご覧ください。
- 市街地図(詳5 m/詳12 m/詳25 m)から、ビルの中のテナント情報を見ることができます。施設(物件)にカーソル(→)を合わせると、地図画面上にビル名が表示されます。 (設定)をタッチし設定メニューを表示させ、**テナント情報** をタッチすると、テナント情報を見ることができます。(ビルの名前だけでなく、ビルの中のテナント名や階数、電話番号などの詳細情報を確認することができます。)  
※データが収録されていない場合もあります。
- 地図は、以下のスケールで表示されます。  
詳5 m/詳12 m/詳25 m/25 m/50 m/100 m/200 m/500 m/1 km/2.5 km  
/5 km/10 km/25 km/100 km/250 km