


目的地に設定する

3

全ルート画面から **案内スタート** をタッチする。

：ルート案内を開始します。

※ルート案内開始後、探索条件を変える場合は、
メニュー → **再探索** をタッチし、表示された探索条件の中から選択してください。

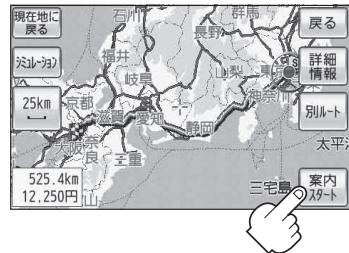

お知らせ

- 到着予想時刻は走行速度の設定によって異なります。〔**平均速度を設定する**〕H-2
- 有料道路を優先しない設定にしていても、有料道路を使用したルート探索をすることもあります。
- ルート案内を止める場合は〔**ルート案内をストップ／スタートする**〕D-18に従って操作してください。
- 全ルート表示後電源を切り、再度電源を入れると、ルート表示(地図上に黄色／ピンク色／青色で表示されるルート案内)は消えますが、〔**メニュー** → **ルート** → **案内スタート**〕をタッチするとルート案内を開始することができます。

全ルート画面について

全ルート画面では、**案内スタート** 以外に、**シミュレーション** や **別ルート** などのボタンが表示されます。

(例)全ルート画面

-
- 〔**現在地に戻る**〕をタッチすると、現在地の地図画面に戻ります。
 - 〔**シミュレーション**〕をタッチすると、設定したルートを画面に表示し、地図上でそのルートを走ってみることができます。(〔**戻る**〕D-20)
 - 〔**縮尺スケール**〕をタッチすると、地図のスケールを変えることができます。(〔**戻る**〕B-12)
 - 〔**戻る**〕をタッチすると、1つ前の画面に戻ります。
 - 〔**詳細情報**〕をタッチすると、設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。
 - 〔**別ルート**〕をタッチすると、複数ルート探索を開始します。(〔**戻る**〕D-8)