

施設の名前から目的地を探す【50音】


5 B-29手順 2、3 に従って操作する。

：目的地を設定し、ルート案内を開始します。

お知らせ

- 選択した施設に詳細情報がある場合、**施設の詳細** をタッチすると、施設の詳細情報を確認することができます。
- 施設の詳細情報に出入口情報がある場合は、詳細情報画面に **情報** が表示されます。**情報** をタッチし、リストを選択すると、情報画面が表示され、**地図** をタッチすると周辺の地図を表示します。
- 周辺の地図を見るには、**×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じてください。
※再度設定メニューを表示させるには、**+** (設定) をタッチしてください。
[音]「設定メニューについて」] B-23
- 現在地の地図画面に戻るには、設定メニューを閉じ、**現在地に戻る** をタッチしてください。
※目的地を設定することなく、現在地の地図画面に戻ります。

(例) 詳細情報画面

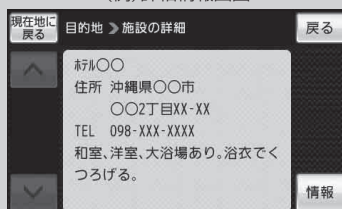

順番を並び替えて表示する


リストに表示される施設の並び順を替えることができます。

1 C-9手順 1 ~ 3 に従って操作し、並べたい順 (50音順 / 距離順) を選んでタッチする。

50音順 …50音順に表示

距離順 …地図上の直線距離で現在地から近い順に表示

(例) 距離順で表示

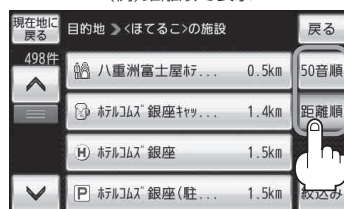

お知らせ

50音順で並び替えた場合、施設名によっては正しく50音順に並び替わらないことがあります。