


5

地図 をタッチする。

: 周辺の地図が表示されます。

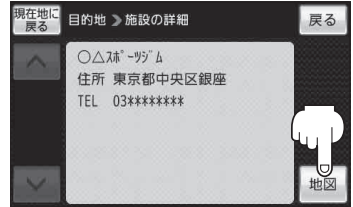

6

B-29手順 **2**、**3** に従って操作する。

: 目的地を設定し、ルート案内を開始します。

お知らせ

- 周辺の地図を見るには、**×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じてください。
※再度設定メニューを表示させるには、**+** (設定) をタッチしてください。
[📄] 「設定メニューについて」 B-23
- 現在地の地図画面に戻るには、設定メニューを閉じ、**現在地に戻る** をタッチしてください。
※目的地を設定することなく、現在地の地図画面に戻ります。

お知らせ

- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からダウンロードした位置情報ファイルはSDメモリーカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDメモリーカード内に“DRIVE”という名前のフォルダがない場合は、半角で“DRIVE”という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。
- SDメモリーカードを挿入していない/SDメモリーカード内に位置情報ファイルがない場合は、C-26手順 **2** でSDメモリーカードを挿入またはSDメモリーカードに位置情報ファイルの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDメモリーカードが挿入されているかを確認/DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。[📄] 「おでかけ旅ガイド」 A-32
- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からルート探索したデータを本機で探索する場合は [📄] 「SDメモリーカードからルート探索をする」 D-23をご覧ください。

目的地
を探す

〔SDメモリーカードから目的地を探す〕