

ルートを変更する

■ 設定メニューが表示されている場合に、出発地または目的地の位置調整をする場合

- ① **X閉** または地図画面をタッチする。

: 設定メニューを閉じます。


- ② カーソル(→)を出発地または目的地に合わせる。

- ③ **+**(設定)をタッチする。

: 設定メニューを表示します。

- ④ **出発地にする** / **目的地にする** をタッチする。

: ルート編集画面が表示されます。

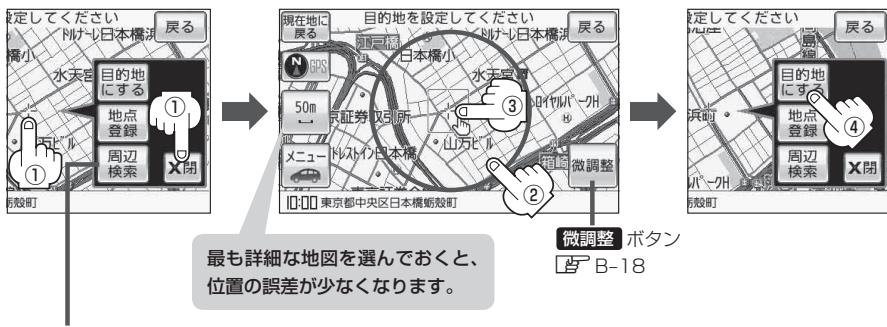

5

ルート探索を開始する。

■ 1 ルート探索をする場合

- ① **ルート探索** → **案内スタート** をタッチする。

: ルート案内を開始します。

■ 複数ルート探索をする場合

- ① D-8手順 **2** ~ **4** に従って操作する。

: ルート案内を開始します。