

## ■ 電話番号を編集する場合


### ① TEL をタッチする。

：電話番号の入力画面が表示されます。

### ② 数字をタッチして電話番号を入力する。

「数字の入力方法について」B-52

※数字を入力中 **キャンセル** をタッチすると、入力していた数字を保存せずに登録地点情報画面に戻ります。

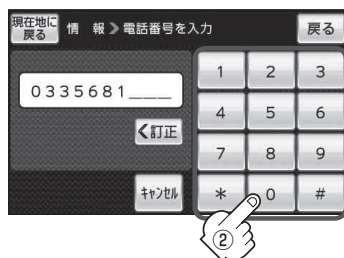

## ■ アラームを編集する場合

### ① アラーム をタッチする。

：アラーム編集画面が表示されます。

### ② お好みのアラーム音を選んでタッチする。

※ **OFF** を選択した場合、アラーム音は鳴りません。

### ③ 案内距離 ( **50m** / **100m** / **300m** / **500m** ) を選んでタッチする。

※選択した距離まで近づくと、アラーム音が鳴ります。


### ④ 特定の方向から登録地点に近づいたときにアラーム音を鳴らす場合は、**進入角度を考慮する** をタッチする。

：進入角度編集画面が表示されます。

### ⑤ 矢印 ( / ) をタッチして、現在地マークの方向を修正し、**セット** をタッチする。

#### お知らせ

進入角度を考慮 “する” に設定した場合、左15°右15°の範囲から登録地点に近づいたときにアラーム音を鳴らします。

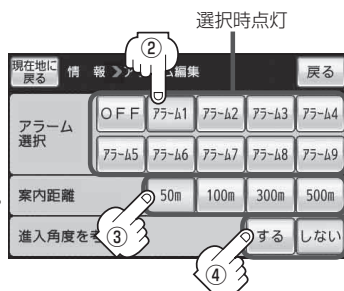

#### アラーム音の種類

アラーム1	登録地付近です
アラーム2	チェックポイントです
アラーム3	スピードに注意してください
アラーム4	お帰りなさい
アラーム5	運転おつかれさまでした
アラーム6	効果音1
アラーム7	効果音2
アラーム8	効果音3
アラーム9	効果音4

