


④ **追加** をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。



## ⑤ 追加したいフォルダを選択し、タッチする。

：選択したフォルダに地点が追加されます。追加完了後書き出し／追加画面が表示されます。

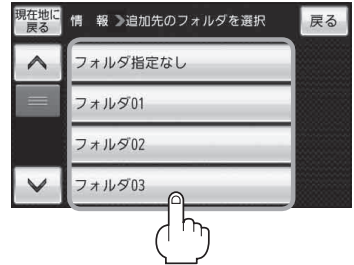

情報を見る。  
設定する。

## 4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

## お知らせ

- SDメモリーカードに書き出した登録地点情報ファイルは、**SD地点取込** (E-26) で本機に登録地点を取り込んだり、**SD** (C-26) で登録地点を表示させたり、**SDルート** (D-23) でルートを表示させたりすることはできません。SDメモリーカードに書き出した登録地点情報ファイルを全書き替えまたは追加するには、**全書き出し／全書き替え**、**書き出し／追加** 機能のあるナビゲーションのみ有効となります。
- SDメモリーカードに書き出した登録地点情報のファイル名は、変更可能です。  
※フォルダ名 "NAVI\_POINT"、ファイルの拡張子 "exd" は変更しないでください。本機で登録地点情報ファイルが認識できなくなります。
- SDメモリーカードに書き出した登録地点情報ファイルの中身を変更したり、ファイルを移動すると、"全書き替え" (E-20)、“追加” が行えなくなります。中身は変更しないでください。

〔登録地点情報を選んで書き出す／追加する〕