

4

本機に登録したい地点を選択しタッチする。


: 選択したリストにチェックマーク(✓印)が付きます。

■ 全地点に登録したい場合

① **全選択** をタッチする。

: 選択しているフォルダ内の全地点にチェックマーク(✓印)が付きます。

お知らせ **全選択** をタッチした場合、一度に登録できる件数は700件です。

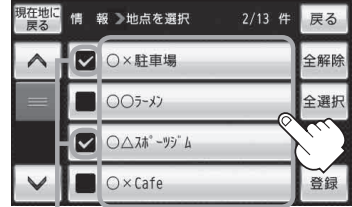

チェックマーク(✓)

■ 登録を止める場合(チェックマーク解除)

① 登録を止めたい地点をタッチする。

: チェックマーク(✓印)が消えて解除されます。

※ **全解除** をタッチすると、全てのチェックマーク(✓印)が消え、解除されます




情報を見る。
設定する。

〔SDメモリーカードから地点を登録する〕

5

登録 をタッチする。

: フォルダ選択画面が表示されます。

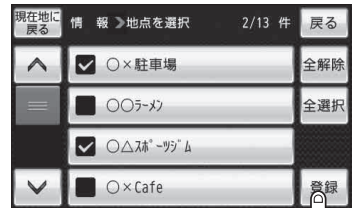

6

登録したいフォルダ(**フォルダ指定なし** ~ **フォルダ100**)を選択し、タッチする。

: メッセージが表示され、情報のメニュー画面に戻ります。

