

F

画像再生

画像ファイル(JPEG)について	F-2
表示部について	F-3
画像を再生する	F-4
スライドショー(画像再生)をする	F-5
画像を再生する	F-5
スライドショーの間隔を設定する	F-5
画像送りまたは画像戻しをする	F-6
画像を回転させる	F-6
ランダム再生をする	F-6
画像一覧画面から画像を選択する	F-7
表示設定をする	F-8

画像ファイル(JPEG)について

●ファイルについて

画像ファイルのフォーマットは、**Baseline JPEG方式**です。

※ Progressive JPEG、カラーフォーマットが Gray scale、CMYKのJPEGファイルは対応しません。

●画像ファイル(JPEG)を表示する場合、画面(480×272ドット)より大きい画像は画面に合わせて表示されます。

●表示できるファイルは拡張子が“JPG”／“JPEG”のみです。

※拡張子がJPG／JPEGでも表示できない場合もあります。

※異なった拡張子を付けるとファイルを誤認識し、画像が表示されない場合があります。

制限事項(表示できる内容)は次のとおりです。

- 最大ディレクトリ階層 : 16階層
- 1フォルダ中の最大ファイル数 : 500(ファイル数+フォルダ数)
- 最大フォルダ数 : 500
- 1カード内の最大ファイル数 : 500
- ファイルサイズ : 10 MB以下
- 画像サイズ : 20 Mピクセル
- フォルダ名／ファイル名使用可能文字 : A～Z(全角／半角)、0～9(全角／半角)、
_(アンダースコア)、全角漢字(JIS 第2水準まで)、
ひらがな、カタカナ(全角／半角)

表示部について

画像再生画面は、画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

再生画面(例)



- ① **現在地に戻る** ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ② **スクロールバー**
前ページや次ページがある場合、リストをスクロールさせます。
- ③ **画像一覧表示**
再生可能な画像を一覧表示します。
※画像再生中に画像一覧画面を表示した場合、再生していた画像部分に白い枠が付きます。
- ④ **戻る** ボタン
1つ前の画面に戻ります。
- ⑤ **画像選択** ボタン
画像一覧画面に戻ります。
- ⑥ **表示設定** ボタン
画面の表示を設定することができます。
[F-6]
- ⑦ **◀▶** ボタン
1つ前の画像/次の画像を表示します。
[F-6]
- ⑧ **⏸** ボタン(一時停止) / **▶** ボタン(再生)
タッチするたびに
▶ ボタン(再生) → ⏸ ボタン(一時停止) と
と変わります。
※スライドショー中にタッチするとスライドショーが一時的に止まり、もう一度タッチすると再びスライドショーがはじまります。
[F-5]
- ⑨ **ランダム** ボタン
画像を順序不同で再生します。
[F-6]
- ⑩ **回転** ボタン
表示中の画像を90°ずつ右方向に回転します。
[F-6]

画像を再生する

SDメモリーカードに保存されている画像ファイル(JPEG)を本機で表示することができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。☞「SDメモリーカードについて」A-28

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1

SDメモリーカード挿入口カバーを開き、SDメモリーカードを差し込み、本機の電源を入れる。

☞「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-31

☞「**本機の電源を入れる**」B-4

お願い

SDメモリーカードを本機に入れるまたは取り出した後は、SDメモリーカード挿入口カバーを確実に閉めてください。

2

メニュー → **情報** → **アプリ選択** をタッチする。

☞ B-20

:メッセージが表示され、**はい** をタッチするとアプリ選択画面が表示されます。



3

フォトアプリ をタッチする。

:画像一覧画面が表示されます。



4

表示したい画像を選択しタッチする。

:選択した画像が表示されます。



お知らせ

再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切るなどした場合に、次にエンジンや電源を入れたり画像再生の画面に戻ると、前に再生していた画像が表示されます。


スライドショー(画像再生)をする

画像を再生する

1 画面をタッチし、▶️をタッチする。

: ▶️が⏸️に変わりスライドショーが開始されます。

※スライドショーを一時的に止める場合は⏸️をタッチしてください。

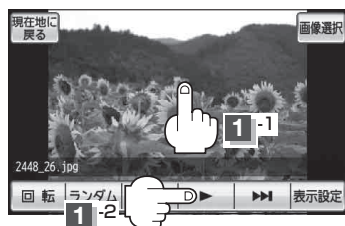

スライドショーの間隔を設定する

1 画面をタッチし、表示設定をタッチする。

: 選択画面が表示されます。




2 スライド間隔をタッチする。

: スライド間隔の設定画面が表示されます。



3 お好みの間隔をタッチし、戻るをタッチする。

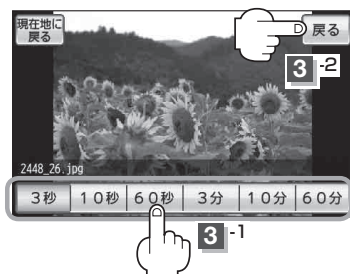

スライドショー(画像再生)をする

画像送りまたは画像戻しをする

1 画面をタッチし、**◀**または**▶**をタッチする。

▶ タッチ：次の画像を表示します。

◀ タッチ：1つ前の画像を表示します。



画像を回転させる

1 画面をタッチし、**回転** をタッチする。


：表示中の画像を90°ずつ右方向に回転します。



ランダム再生をする

1 画面をタッチし、**ランダム** をタッチする。

：スライドショーを順序不同で再生します。

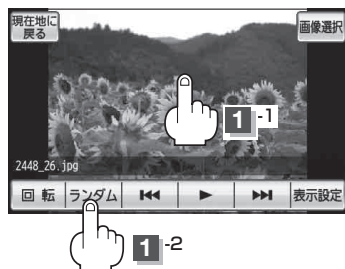

画像一覧画面から画像を選択する

1 画面をタッチし、**画像選択** をタッチする。

: 画像一覧画面が表示されます。



2 表示したい画像を選択しタッチする。

: 選択した画像が表示されます。



表示設定をする

画面の表示を変更することができます。

1 画面をタッチし、**表示設定** をタッチする。

：選択画面が表示されます。



2 表示方法(**画像のみ** / **カレンダー** / **時計**)を選択しタッチする。



お知らせ

上記手順 **2** で選択したボタンによって表示方法は下記のとおりに変わります。
※“カレンダー”または“時計”を選択した場合は、画像は左よせに表示されます。

(例) “カレンダー” の場合



(例) “画像のみ” の場合



(例) “時計” の場合



3 設定を終わるには **戻る** をタッチする。

お知らせ

“カレンダー” または “時計” を選択した場合に、GPS 情報を受信できていないときは、日付や時計が正確に表示できない場合があります。