


地図表示の設定をする

地図画面表示の設定を変えることができます。


- 1 H-6手順 1 に従って操作し、**地図の設定** を選択して、タッチする。

：地図の設定画面が表示されます。

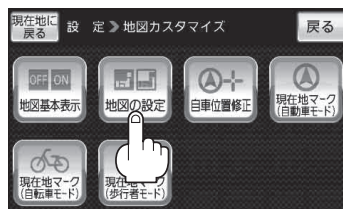

- 2 **地図モード** をタッチする。

：地図モードの設定画面が表示されます。

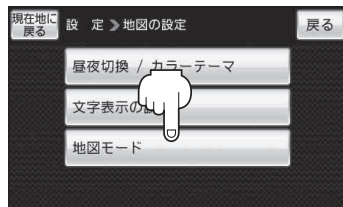

- 3 変更したい項目 (**北向き** / **進行方向** / **3D地図**) をタッチする。



- 4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

各種設定
をする

(文字表示の設定をする) / (地図表示の設定をする)