


現在地マークの位置を設定する

5

矢印(↙/↗)をタッチして、
現在地マークの方向を修正し、
セットをタッチする。

：メッセージが表示され、現在地画面に戻ります。

進行方向

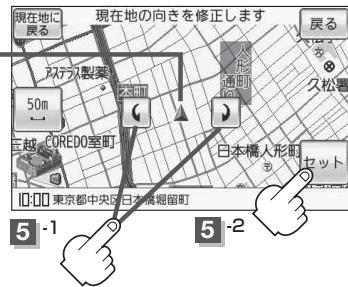

お知らせ

- 現在地から目的地までのルート探索をする際、現在地マークの位置／方向がちがっている場合は、必ず修正してください。
- 現在地マークの位置／方位を修正する際の地図は“北方向を上”の地図になります。
- 現在地マークの起動直後の方向は北方向を上にして表示されますが、走行を始めると正しい方向が表示されます。
- GPSを受信すると、受信した位置を表示します。
- 地図画面をスクロールさせるには「 地図スクロール(地図を動かす)」B-16をご覧ください。