

ルート案内画面の設定をする

■ 自動再探索時のアラームを設定する場合

- ① を3回タッチし、“自動再探索時のアラーム”を表示させ、アラーム設定(/)を選択してタッチする。



- する** をタッチしたとき

：自動再探索をする設定にしている場合、自動再探索時にアラームが鳴ります。

※自動再探索の設定につきましては「 「ルート探索条件の設定をする」H-3をご覧ください。

- しない** をタッチしたとき

：自動再探索時にアラームが鳴りません。

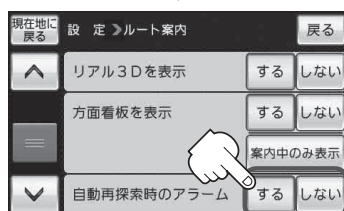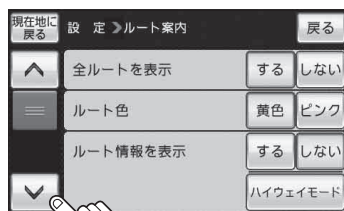

■ 自転車ウィンカーガイドを表示する場合(自転車モードのみ有効)



- ① を4回タッチし、“自転車ウィンカーガイド”を表示させ、表示設定(/)を選択してタッチする。

- する** をタッチしたとき

：自転車ウィンカーガイドを表示します。

- しない** をタッチしたとき

：自転車ウィンカーガイドを表示しません。

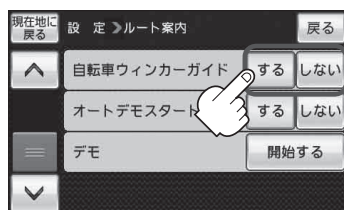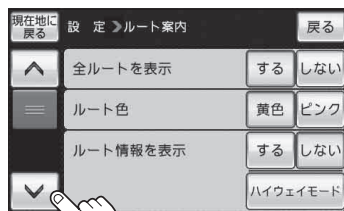

お知らせ

- 自転車モードでルート案内中、交差点などで進行方向を視認性の高い大きな矢印で表示させることができます。
- をタッチすると、自転車ウィンカーガイド表示を一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は をタッチしてください。

