

■ オートデモスタートまたはデモを設定する場合

デモ用シミュレーションを表示することができます。

- ① **▼** を4回タッチし、“オートデモスタート” / “デモ” を表示させ、オートデモスタート (**する** / **しない**)、またはデモ **開始する** を選択してタッチする。

：メッセージが表示されるので、画面に従って **OK** → **はい** をタッチします。

- **する** をタッチしたとき

：一定時間操作しなければ、デモ用のシミュレーションが開始されます。

**お知らせ** 本機の電源を切っても設定は保持されますので、再度電源を入れ一定時間操作しなければ、デモ用シミュレーションが開始されます。

- **しない** をタッチしたとき



：デモ用のシミュレーションは開始されません。

- **開始する** をタッチしたとき

：デモ用のシミュレーションがすぐに開始されます。

- ② デモ用シミュレーションを止めるには画面をタッチする。

：現在地画面に戻ります。

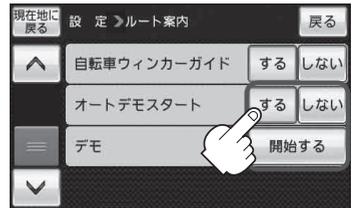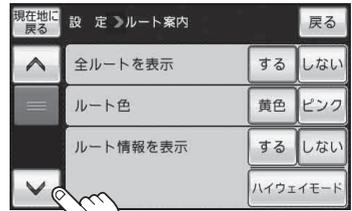

各種設定  
をする

〔ルート案内画面の設定をする〕

3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。