

## ■ 合流案内／踏み切り案内の設定をする場合

高速道路の合流地点に近くなるとお知らせする音声案内／踏み切り近くなるとお知らせする音声案内の設定を変えることができます。

### ① 合流案内／踏み切り案内の設定( **常時** ／ **案内中** ／ **しない** ) を選択してタッチする。

- 常時** をタッチしたとき

: ルートを設定していないときでも音声案内をします。

- 案内中** をタッチしたとき

: ルート案内中に音声案内をします。

- しない** をタッチしたとき

: 音声案内をしません。



各種設定  
をする

〔音声案内の音量を調整する〕

## ■ 専用レーン案内の設定をする場合

ルート案内中に、右折専用道路または左折専用道路がある場合、音声で知らせる／知らせないを設定することができます。


### ① 専用レーン案内の設定( **する** ／ **しない** ) を選択してタッチする。

- する** をタッチしたとき

: ルート案内中に音声案内をします。

- しない** をタッチしたとき

: 音声案内をしません。

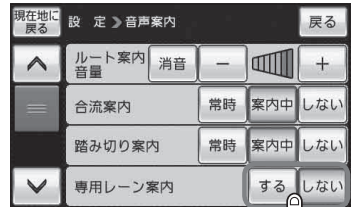

**お知らせ** 合流案内、専用レーン案内は、自動車モード時のみ案内します。