


# 明るさ自動切り換え機能について

本機では、明るさセンサーで周囲の明るさを感知し、周囲の明るさに応じて、自動的に画面の明るさを変えます。

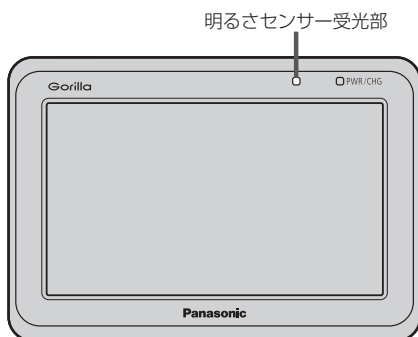

**お願い** 明るさセンサーを布などで覆わないでください。明るさを感知できなくなります。

## 明るさ自動切り換え機能を使う

**1** I-2手順 **1** ~ **3** に従って操作し、明るさ自動設定の **する** をタッチする。

## 明るさ自動切り換え機能を働かなくする

**1** I-2手順 **1** ~ **3** に従って操作し、明るさ自動設定の **しない** をタッチする。  
：周囲の明るさが変わっても、画面の明るさは変わらなくなります。