

省電力の設定をする


一定時間操作しなければ自動で画面を消したり、本機の処理動作を最小限に抑えるなどの設定を行うことができます。

1 1-2手順**1**に従って操作し、**省電力**をタッチする。

：省電力設定画面が表示されます。



2 省電力モード(**しない** / **省電力1** / **省電力2**)を選択し、タッチする。

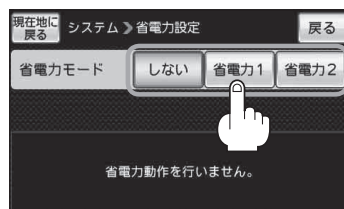

設定できる省電力モード

省電力モード	省電力モードの説明	画面が消えるまでの時間
しない	GPS測位など本機の処理動作はそのまま、画面も消しません。(省電力動作は行いません。)	—
省電力1	GPS測位など本機の処理動作はそのままですが、一定時間操作しない場合、画面を消します。	1分
省電力2 ^{*1}	一定時間操作しない場合、GPS測位など本機の処理動作を最小限に抑え、画面を消します。 ※長時間GPSログを記録する場合などにご利用ください。	10秒 ^{*2}

* 1 印… **省電力2** に設定すると、画面が消えた状態から現在地を表示するまでに時間がかかる場合があります。

* 2 印… **省電力2** に設定すると、ルート案内中など走行状態によっては、本機の表示を優先させるため、画面が消えるまでに10秒以上かかる場合があります。(GPSを受信できない場合は、画面は消えません。)

3 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。

お知らせ

- 省電力モード中、画面が消えている場合は、画面をタッチすると表示されます。
- 省電力の設定(**省電力1**、**省電力2**)は自転車モード時、歩行者モード時のみ有効になります。自動車モードでは省電力の設定を行っても有効にはならず、省電力動作は行いません。
- **省電力1**、**省電力2** に設定すると、一定時間操作しない場合は画面が消えますが、ルート案内中、案内する交差点が近づいてきたときなど案内時は画面が表示されます。
- 自転車モード時または歩行者モード時に省電力の設定を行っている場合、付属のシガーライターコード(12V車対応)または付属のACアダプターを接続しても、省電力の設定は保持され省電力動作を行います。