

# セキュリティコードを設定する

本機には、自宅や任意の地点登録、目的地への履歴やルートの保存など、多彩なメモリー機能がありますが、誰もが無制限に使える状態では、登録した情報が不用意に流出する可能性があります。本機には3～8桁の暗証番号入力方式のセキュリティコード設定機能が付いています。セキュリティコードを設定していれば、万一、盗難にあってもセキュリティコードを入力しないと使えないため、個人情報流出を未然に防ぐことができます。

## セキュリティコード設定の前に

セキュリティコードを忘れた場合は、「サービスご相談窓口」J-32で有償による解除となります。セキュリティコードを設定する場合は、設定するセキュリティコードを下記のセキュリティコード記入欄に記入し、大切に保管してください。

セキュリティコード(3桁～8桁)記入欄

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

システム  
設定をする

## ■ セキュリティコードを忘れた場合

本機と、本機を購入されたご本人と確認できる書類(運転免許証、保険証など)と保証書をお近くの「サービスご相談窓口」J-32までお持ちください。セキュリティコードの解除は有償となりますので、ご了承ください。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様にお持ちいただいた、書類や保証書などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

## ■ 初めてセキュリティコードを設定する場合

初めてセキュリティコードを設定する場合、あらかじめ本機に設定されている出荷制限解除コードを入力する必要があります。出荷制限解除コードを一度入力して解除することで、セキュリティコードの設定を行うことができます。

出荷制限解除コード：74674552


※本機を初期化した場合は、セキュリティコードを設定する際に再度、出荷制限解除コードを入力する必要があります。[設定]「データを初期化(消去)する」1-1

① 1-2手順 **1** に従って操作し、**セキュリティ** をタッチする。

：出荷制限解除コード入力画面が表示されます。

② 出荷制限解除コードを 10 キーをタッチして入力し、**決定** をタッチする。

※本機にあらかじめ登録されている出荷制限解除コード「74674552」を入力してください。

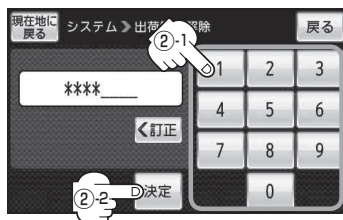

(「キー操作音の設定をする」) / (「セキュリティコードを設定する」)