

# セキュリティコードを設定する

## セキュリティコードを設定する

- 1** 1-2手順**1**に従って操作し、**セキュリティ**をタッチする。

：セキュリティ設定画面が表示されます。

※初めてセキュリティコードを設定する場合は、出荷制限解除コード入力画面が表示されます。  
[?]「初めてセキュリティコードを設定する場合」1-7




- 2** セキュリティコード設定を選択する。

### ■ セキュリティコードを設定する場合

- ① **する** をタッチする。

：セキュリティコード登録画面が表示されます。

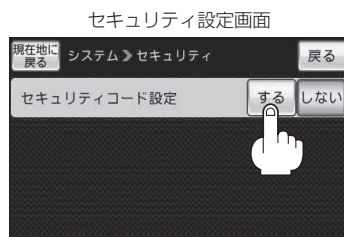

- ② 3桁～8桁のセキュリティコードを10キーをタッチして入力し、**決定** をタッチする。

[?]「数字の入力方法について」B-52

：セキュリティコード再入力画面が表示されます。



- ③ 再度、上記手順②で入力したセキュリティコードを、10キーをタッチして入力し、**決定** をタッチする。

[?]「数字の入力方法について」B-52

：設定を保存しセキュリティ設定画面に戻ります。



**お知らせ** **戻る** をタッチするとセキュリティコードの設定が中止されセキュリティ設定画面が表示されます。