

- **セキュリティコードが設定された状態で本機の電源を入れたとき**


本機の電源を入れると、セキュリティコード入力画面が表示されます。

1. 「**■ セキュリティコードを設定する場合**」I-8
で設定したセキュリティコードを
10キーをタッチして入力する。

☞ 「数字の入力方法について」B-52

2. 入力が終わったら **決定** をタッチする。

：本機が起動します。

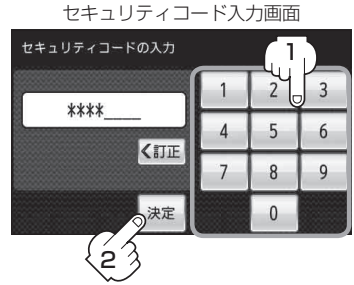


お知らせ

- 間違ったセキュリティコードを入力するとメッセージが表示されます。メッセージを確認し、再度正しいセキュリティコードを入力しなおしてください。
- 入力した数字を訂正するときは **訂正** をタッチして数字を再入力してください。
- 正しいセキュリティコードを入力しない限り、ナビゲーションの操作はできません。設定したセキュリティコードは忘れないようお気をつけください。
- 工場出荷時はセキュリティコードは設定されていません。
- **しない** をタッチすると、設定したセキュリティコードが解除されます。ナビゲーション起動時にセキュリティコード入力画面を表示したい場合は、**する** をタッチして再度セキュリティコードを設定してください。

■ セキュリティコードを解除する場合

- ① **しない** をタッチする。

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

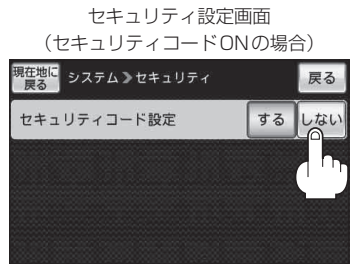

- ② 現在のセキュリティコードを10キーを
タッチして入力し、 **決定** をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-52

：設定を解除しセキュリティ設定画面に戻ります。

