

K

さくいん

わんさ

# さくいん

## 数字・アルファベット

1 ルート	D-6
3D地図	B-8, B-15, B-17
ACアダプターで使用する	A-23
ETCレーンを表示する	H-24
Google マップ™を利用する	A-33
GPSアンテナについて	A-13
GPSの受信状態について	A-19
GPSログ	
GPSログの記録を開始／停止／一時停止する	B-40
GPSログを設定する	B-42
パソコンから編集する	I-21
表示する	E-29
JCTビューを表示する	4, H-21
KMLコース	
KMLコース説明画面を表示する	E-30
KMLコースのスタート地点を目的地を設定する	E-31
KMLコースを地図画面から削除する	E-35
エンジョイライド	E-32
シミュレーション走行する	E-33
パソコンから編集する	I-21
表示する	E-29
SDメモリーカード	
SDメモリーカードから地点を全て書き替える	E-20
SDメモリーカードから地点を追加する	E-24
SDメモリーカードから地点を登録する	E-26
SDメモリーカードから目的地を探す	C-26
SDメモリーカードからルート探索をする	D-23
SDメモリーカードに地点を書き出す	E-22
SDメモリーカードについて	A-28
SDメモリーカードの取り扱いかた	A-30
SDメモリーカードを入れる／取り出す	A-31
USB接続ケーブルで使用する	A-23
Web地図更新	
Web地図更新に必要なもの	I-14
Web地図更新の種類について	I-16
Web地図更新の全体の流れ	I-15
地図更新用SDメモリーカードを作成する	I-17
地図データを使って本機の地図を更新する	I-19
パソコンでの操作について	
(地図データをダウンロードする)	I-18
部分地図更新の有効期限を確認する	I-16

## あ行

明るさ自動切り換え機能	
明るさ自動切り換え機能を使う	I-4
明るさ自動切り換え機能を働かなくする	I-4

明るさを調整する	I-2
アフターサービス	J-30
迂回探索	D-17
エコドライブ情報	E-4
グラフ表示で見る	E-8
設定をする	E-5
評価履歴を削除する	E-7
評価履歴を見る	E-6
エンジョイライド	E-32
オートデモスタート／デモ	H-29
音声案内について	A-35
音声案内の音量を調整する	B-21, H-32

## か行

各部のなまえとはたらき	B-2
画像再生	
画像一覧画面から画像を選択する	F-7
画像送りまたは画像戻し	F-6
画像を回転させる	F-6
画像を再生する	F-4
スライドショー	F-5
表示設定	F-8
表示部について	F-3
カラーテーマ	
カラーテーマを設定する	H-8
ノーマル表示	B-19
ハイコントラスト表示	B-19
キー操作音設定	I-6
基本表示の設定	
道路名／登録地点／ランドマーク／緯度・経度	H-6
クイックGPS	
クイックGPSについて	A-21
クイックGPSの設定	E-3
経由地	
経由地の変更／削除	D-14
経由地／目的地など地点の入れ替え	D-14
追加	D-11
現在地	
表示する	B-13
補正について	B-13
現在地マーク	
現在地マーク(自転車モード)の種類を設定	H-16
現在地マーク(自動車モード)の種類を設定	H-15
現在地マークの位置を設定	H-13
現在地マーク(歩行者モード)の種類を設定	H-17
交差点	
交差点拡大図を表示する	H-23
交差点情報を表示する	B-6, H-22

リアル3D交差点を表示する	4, H-26
故障かな?と思ったら	J-16

## さ 行

### サイクルコンピュータ

サイクルコンピュータの表示を切り換える	B-35
自動車モード/自転車モード時の表示内容	B-36
歩行者モード時の表示内容	B-39

### 再探索

再探索をする	D-16
--------	------

### シガーライターコード(12V車対応)で

使用する	A-23
------	------

### 市街地図(詳5m/詳12m/詳25m

スケール)の収録エリア	J-24
-------------	------

### 事故多発地点

	B-6, H-26, J-5
--	----------------

### 施設情報

ジャンルから探す	C-13
周辺にある施設から探す	C-15
名前で探す [50音]	C-9
表示できる施設	C-18

### 自宅

自宅周辺の地図を表示する	C-2
登録する	B-24

### 自転車ウィンカーガイド

	H-28
--	------

### 自転車モード

現在地マーク(自転車モード)の種類を設定する	H-16
再探索について	B-45
自転車モードについて	B-43
利用できる機能について	B-43
ルート探索について	B-44

### 自動再探索時のアラームを設定する

	H-28
--	------

### 自動車/自転車/歩行者モードの機能制限

について	B-10
------	------

### 自動車/自転車/歩行者モードの切り換え

について	B-9
------	-----

### シミュレーション走行

	D-20
--	------

### 充電

家庭用電源コンセントで充電	A-25
車のシガーライターで充電	A-25
充電時間と使用可能時間	A-27
充電ランプ	A-26
パソコンで充電	A-26

### 縮尺スケール

	B-12
--	------

### 出荷制限解除コード

	I-7
--	-----

### 主電源スイッチ

	A-22
--	------

### 仕様

	J-33
--	------

### 省電力設定

	I-5
--	-----

### 初期化

データを初期化(消去)する	I-11
ユーザエリアを初期化(消去)する	I-25

### 初期設定一覧

	J-28
--	------

### 新規開通道路

	B-33, H-4, H-20, J-15
--	-----------------------

### スクロール

地図スクロール	B-16
微調整	B-18

### ストラップについて

	A-15
--	------

### スマートIC

	H-4
--	-----

### スライドショー

	F-5
--	-----

### セキュリティコード

	I-7
--	-----

### 出荷制限解除コード

	I-7
--	-----

### 設定

3D地図の角度を調整する	H-12
GPSログを設定する	B-42
エコドライブの設定をする	E-5
音声案内の音量を調整する	H-32
基本表示の設定をする	H-6
クイックGPSの設定をする	E-3
現在地マーク(自転車モード)の種類を設定する	H-16
現在地マーク(自動車モード)の種類を設定する	H-15
現在地マークの位置を設定する	H-13
現在地マーク(歩行者モード)の種類を設定する	H-17
省電力の設定をする	I-5
セキュリティコードを設定する	I-8
設定メニューを表示	B-22
地図表示の設定をする	H-11
地図ボタン表示の設定をする	H-18
昼夜切り換え/カラーテーマを設定する	H-8
平均速度を設定する	H-2
右画面設定	B-32
文字表示の設定をする	H-9
ランドマーク表示の設定をする	H-30
ルート案内画面の設定をする	H-19
ルート設定について	D-2
ルート探索条件の設定をする	H-3

### 全ルートを表示する

	B-30, H-19
--	------------

### 走行中の操作制限について

	B-11
--	------

### 相談窓口

	J-32
--	------

## た 行

### 探索

1ルート探索	D-6
SDメモリーカードからルート探索をする	D-23
迂回探索	D-17
現在地から目的地までのルートを探索する	B-31
再探索	D-16

複数ルート探索…………… D-8  
 ルート探索条件の設定をする…………… D-15, H-3

## 地図

3D地図画面について…………… B-8  
 地図画面の見かた…………… B-6  
 地図画面を表示する…………… B-4  
 地図更新について…………… I-13  
 地図ソフトについて…………… J-12  
 地図に表示される記号…………… J-5  
 地図表示(方位)を切り換える…………… B-14  
 地図を拡大／縮小する…………… B-12  
 テナント情報…………… 3

地図更新ID…………… I-12

## 地点

書き出し／書き替え／追加について…………… E-19  
 書き出す／追加する…………… E-22  
 全て書き出す／全て書き替える…………… E-20  
 地図を呼び出す…………… E-16  
 登録…………… B-27  
 並び替え…………… C-12, E-15  
 フォルダ名を編集する…………… E-14  
 編集／見る…………… E-10

## 電源

電源スイッチについて…………… A-22  
 電源について…………… A-23  
 電源を入れる…………… B-4  
 電源を切る…………… B-5

電源スイッチ…………… A-22

主電源スイッチの使い方…………… A-22  
 電源ボタンの使い方…………… A-22

## 電子コンパス

現在地の方位を測位する(歩行者モード)…………… H-37  
 最適化する(自転車／歩行者モード)…………… H-36  
 電子コンパスについて…………… H-35  
 電子コンパスをONにしたときの地図画面表示…………… H-38

盗難多発地点…………… B-6, H-25, J-5

登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について…………… E-19  
 登録地点情報を選んで書き出す／追加する…………… E-22  
 登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える…………… E-20

## な 行

### 内蔵電池

充電時間と使用可能時間…………… A-27  
 充電のしかた…………… A-25  
 充電ランプ／電池マーク…………… A-26  
 内蔵電池で使用する…………… A-24

内蔵電池の取り外しかた／リサイクルについて…………… J-2

内容物…………… 7

ナビID…………… I-12

入力  
 数字の入力方法について…………… B-52  
 文字の入力方法について…………… B-50

## は 行

バージョン情報…………… I-12

バナセンス…………… 9

微調整…………… B-18

表示部  
 Gアプリ…………… G-3  
 画像再生…………… F-3

平均速度の設定…………… H-2

平面地図画面…………… B-15

別売品…………… 9

防滴について…………… A-16

方面看板を表示する…………… H-27

歩行者モード  
 アイコンについて…………… B-48  
 現在地マーク(歩行者モード)の種類を設定する…………… H-17  
 再探索について…………… B-49  
 ルート探索について…………… B-47  
 ルート表示中の画面について…………… B-48

保証とアフターサービス…………… J-30

## ま 行

まっぶるコード(MGコード)  
 コードから目的地を探す…………… C-30  
 まっぶるコード(MGコード)の更新したデータを使用する…………… C-31  
 まっぶるコード(MGコード)の最新情報を入手する…………… A-34

右画面に情報を表示する…………… B-32

メニュー画面…………… B-19

目的地(経由地)を変更  
 経由地の変更／削除…………… D-14

目的地に設定する…………… B-29

目的地方位を設定する…………… H-21

目的地を探す  
 SDメモリーカードから…………… C-26  
 緯度・経度から…………… C-28  
 コードから(まっぶるコード(MGコード))…………… C-30  
 施設のジャンルから…………… C-13  
 施設の名前から…………… C-9  
 自宅周辺から…………… C-2

住所から ..... C-4  
 周辺にある施設から ..... C-15  
 地図から ..... C-3  
 電話番号から ..... C-7  
 登録地点から ..... C-20  
 目的地履歴の中から ..... C-23  
 郵便番号から ..... C-25

現在のルートを保存する ..... D-21  
 保存したルートを呼び出す／削除する ..... D-22  
 ルートを変更する ..... D-9

**や 行**

**ユーザエリア**

Gアプリファイルをユーザエリアにコピーする ..... I-23  
 パソコンからユーザエリアを編集する ..... I-21  
 ユーザエリアについて ..... I-20  
 ユーザエリアのファイルを削除する ..... I-24  
 ユーザエリアのメモリ状況を見る ..... I-20  
 ユーザエリアを初期化(消去)する ..... I-25

**ら 行**

ランドマークの設定 ..... H-30  
 リアル3D交差点を表示する ..... 4, H-26  
 立体アイコン ..... B-8

**ルート案内設定**

ETCレーン ..... H-24  
 JCTビュー ..... H-21  
 オートデモスタート ..... H-29  
 交差点拡大図 ..... H-23  
 交差点情報 ..... H-22  
 事故多発地点警告 ..... H-26  
 自転車ウィンカーガイド ..... H-28  
 自動再探索時アラーム ..... H-28  
 全ルートの表示 ..... H-19  
 盗難多発地点警告 ..... H-25  
 方面看板 ..... H-27  
 目的地方位 ..... H-21  
 リアル3D交差点 ..... H-26  
 ルート色 ..... H-19  
 ルート情報表示 ..... H-20

**ルート色を設定する ..... H-19**

**ルート探索条件の設定をする ..... H-3**

**ルート変更**

経由地の追加 ..... D-11  
 経由地の変更／削除 ..... D-14  
 経由地／目的地など地点の入れ替え ..... D-14  
 出発地／目的地の変更 ..... D-9

**ルート編集**

現在のルートを削除する ..... D-21  
 現在のルートを表示する ..... D-19

メ モ


カーナビゲーションを購入された皆様に伝えたいことがあります

# 今カーナビが危ない!

全国で24分に  
1台のカーナビが  
盗難被害に  
遭っています。

## カーナビゲーションの 盗難被害状況

部品ねらい被害におけるカーナビ盗難の件数と割合

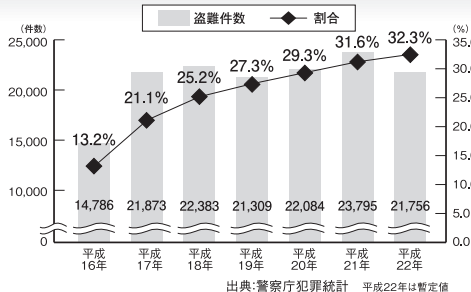

出典:警察庁犯罪統計 平成22年は暫定値



製造番号があれば被害品の発見、返還がしやすくなります。

盗難被害に遭わないように、  
防犯対策に気を付けましょう。



1 2  
3 4



製造番号が記載された保証書類は大切に保管し、  
ハガキまたはWEBでユーザー登録を行きましょう。

問い合わせ先

ユーザ登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカー宛にお願い致します。

警察庁・社団法人電子情報技術産業協会・社団法人日本損害保険協会

■ 使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー  
ダイヤル



フリーダイヤル **0120-50-8729**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **045-929-0511**

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(365日)

FAX

**045-938-1573**

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(土・日・祝日・当社休日を除く)

■ 修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

[http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad\\_service.html](http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad_service.html)

- ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

おぼえのため、記入されると便利です

製造番号

万一の故障や盗難時のために、9桁の製造番号をメモしておいてください。

( )

製造番号は、本機裏面および保証書に記載されています。

愛情点検

長年ご使用のSSDポータブルナビゲーションの点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- 煙が出たり、異常なおいや音がする
- 映像や音声乱了れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードやACアダプターを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社

オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2012

Printed in China

HDRC8015010(B)

YEFM0600140 R0812-2082