


SDメモリーカードを入れる／取り出す

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。


- 1 SDメモリーカード挿入口カバーを開け、SDメモリーカード挿入口にSDメモリーカードを差し込む。

※SDメモリーカードを図のように、矢印の方向へ“カチッ”と音がするまで差し込んでください。

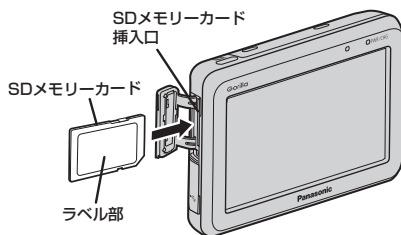

SDメモリーカードを取り出す

※本機の電源が切れている場合は下記手順 **2** へ進んでください。

- 1  (電源)を約2秒押して、電源を切る。
：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が切れます。

- 2 SDメモリーカード挿入口カバーを開け、SDメモリーカードを1回押してから取り出す。

はじめに

(SDメモリーカードの取り扱いかた) / (SDメモリーカードを入れる／取り出す)