



# 各部のなまえとはたらき

## ナビゲーションの操作


上面

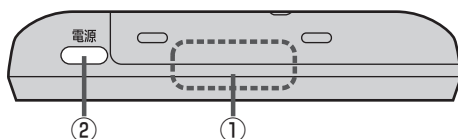


左側面

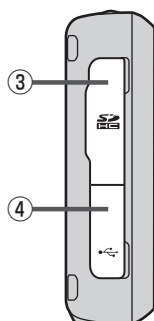

正面

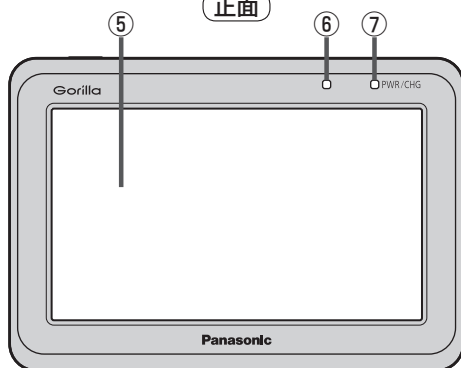

右側面

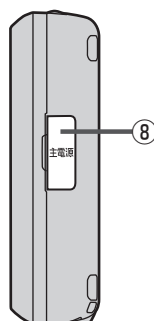

### ① GPS アンテナ内蔵部

GPS衛星からの電波を受信します。

【図】 A-13、A-19

### ② ボタン(電源)

- 2秒以上押しと本機の電源が切れます。
- 短押し(約1秒以内)すると音声はそのまま、画面を消すことができます。(内蔵電池使用時)

【図】 A-22、B-4

### ③ SDメモリーカード挿入口

【図】 A-31

### ④ USB端子(mini-Bタイプ)

付属のシガーライターコード(12V車対応)/付属のACアダプター/付属のUSB接続ケーブルを接続します。

【図】 A-23

### ⑤ タッチパネル部(液晶ディスプレイ)

※本体(タッチパネル部)のメニュー項目(ナビゲーション操作)は

【図】 「メニュー画面/設定メニューについて」B-19をご覧ください。