

# 地図画面を表示する


## 本機の電源を入れる

1

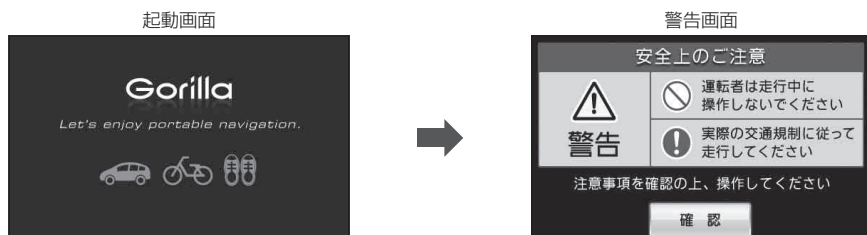
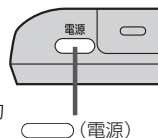
○ (電源) を約2秒押す。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

※セキュリティコードを設定している場合は、セキュリティコード入力画面が表示されます。




【別紙「**セキュリティコードが設定された状態で本機の電源を入れたとき**」】I-9

※起動画面が表示されたあと、警告画面が表示されますので、警告画面の内容を確認して **確認** をタッチしてください。約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。



※本機の電源を切ってからすぐに○ (電源) を約2秒押しても電源は入りません。少し待ってから電源を入れてください。

### お願い

- 車でご使用の場合、○ (電源) を入れる前に付属の吸盤スタンドに取り付けてください。  
【別紙 取付説明書 [スタンド用]
- 自転車でご使用の場合、○ (電源) を入れる前に付属の自転車用取付クレードルに取り付けてください。  
【別紙 取付説明書 [自転車クレードル用]
- 実際の現在地を表示するためには、必ず、見晴らしの良い屋外の電波をささぎる障害物のない場所でGPS衛星の電波を受信してください。  
【別紙「GPS衛星の電波受信と測位」A-19
- 電源を入れ画面にメッセージが表示された場合、メッセージを確認し **閉じる** をタッチしてください。

### お知らせ

SDメモリーカードに保存したファイルを利用する場合は、○ (電源) を入れる前にSDメモリーカードを差し込んでください。