


詳細情報画面

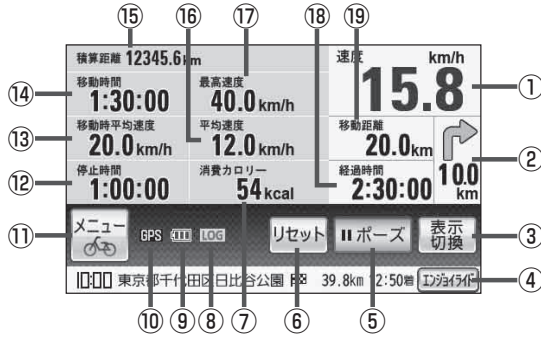

① 速度

走行中の速度を表示します。  
※速度を測定できない場合は、速度は表示されません。

② 案内ポイント

ルート案内中、進行方向を表示します。

③ 表示切替 ボタン

サイクルコンピュータの表示を切り換えます。  
[P] B-35

④ エンジョイライド ボタン

KML コースリスト画面が表示されます。[P] E-29  
※エンジョイライド利用中の場合は  
[P] エンジョイライドストップ が表示されます。  
[P] E-32

⑤ ▶スタート / ||ポーズ ボタン

サイクルコンピュータに表示される移動距離や経過時間などの計測をスタート/ポーズします。

⑥ リセット ボタン

サイクルコンピュータに表示される平均速度や経過時間などの計測をリセットします。  
※積算距離はリセットされません。リセットするには本機を初期化してください。  
[P] 「初期化状態にする」I-26

⑦ CO2排出量 / 消費カロリー

自動車モード時はCO2排出量を表示し、自転車モード時は消費カロリーを表示します。  
※消費カロリーを正しく計測するには、お客様の身体情報を設定する必要があります。  
[P] 「プロフィール(身体情報)を設定する」H-39

⑧ LOG GPSログ記録中表示

GPSログの記録を開始したときに表示されます。  
[P] 「GPSログを使う」B-40

⑨ [電池マーク] 電池マーク

内蔵電池使用時に表示します。[P] A-26

⑩ GPS受信表示

GPSの受信状態を表示します。  
GPSの文字色 緑色：測位中  
GPSの文字色 黒色：測位計算中

⑪ [メニュー] ボタン

メニュー画面を表示します。[P] B-19

⑫ 停止時間

計測中、停止した時間を表示します。

⑬ 移動時平均速度

計測中、移動した時間のみを計算して平均速度を表示します。

⑭ 移動時間

計測中、移動した時間を表示します。

⑮ 積算距離

積算距離(表示中のナビモードの移動距離を合計した総移動距離)を表示します。  
※自動車モードまたは自転車モードのみ表示します。

⑯ 平均速度

計測中、移動/停止時間を計算して平均速度を表示します。

⑰ 最高速度

計測中、最高速度を表示します。

⑱ 経過時間

経過時間を表示します。

⑲ 移動距離

移動距離を表示します。