

□ カタカナ、英字、数記を入力するとき

1. **文字種** をタッチする。


: 文字選択画面が表示されます。

2. 入力したい文字 (**全カナ** / **半カナ** / **全英字** / **半英字** / **全数記** / **半数記**) をタッチする。

: 50音入力画面が選択した文字に変わります。

※ 50音入力画面を変更しない場合は、**×閉** をタッチしてください。

3. 入力したい文字を選びタッチする。

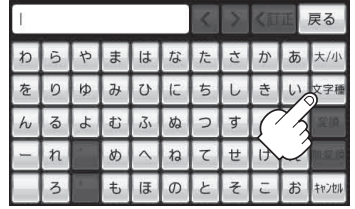

文字選択画面



(例) **全カナ** を選択した場合



おぼえておきたい基本操作

文字の入力方法について

お知らせ

● 文字選択画面について

- かな** …… ひらがなに変わります。
- 全カナ** …… 全角カタカナに変わります。
- 半カナ** …… 半角カタカナに変わります。
- 全英字** …… 全角英字に変わります。

- 半英字** …… 半角英字に変わります。
- 全数記** …… 全角数字と記号に変わります。
- 半数記** …… 半角数字と記号に変わります。

● 小文字を入力したい場合

**大/小** をタッチしてください。(50音入力画面が選択可能な文字のみ小文字に変わります。)  
 ※ 50音入力画面は **大/小** をタッチするたびに、小文字または大文字に切り換わります。

ページ戻し / ページ送りをする

各画面において、**▲** / **▼** が表示された場合、ページ戻し / ページ送りをすることができます。



ページ戻し



ページ送り

