


## ルートを変更する

### 経由地の変更／削除

経由地を変更または削除することができます。

- 1 D-8手順①に従って操作し、  
変更／削除する経由地をタッチする。

：ふき出しが表示されます。

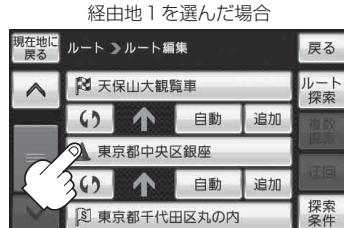

- 2 変更または削除する。

#### ■ 変更する場合

- ① **変更** をタッチし、新しい経由地を設定する。

設定のしかたは、[D-7]「**経由地の追加**」D-11を参考に  
してください。



#### ■ 削除する場合

- ① **削除** をタッチする。

：地点を削除するかどうかのメッセージが表示  
されるので、**はい** を選択すると、地点を削除  
し、ルート編集画面に戻ります。

**お知らせ** 変更または削除の操作を中止する場合は、  
**X閉** をタッチしてください。



### 経由地／目的地など地点の入れ替え

地点の入れ替えをすることができます。

- 1 D-8手順①に従って操作し、  
入れ替えしたい場所の **(i)** をタッチする。

：地点が入れ替わります。

