

E

情報を見る・設定する

情報を見る。
設定する。

GPS 情報を見る	E-2
クリック GPS の設定をする	E-3
エコドライブ情報について	E-4
エコドライブの設定をする	E-5
評価履歴を見る	E-6
評価履歴を削除する	E-7
グラフ表示で見る	E-8
登録地点の編集／見る	E-10
フォルダ名を編集する	E-14
登録地点の並び替えをする	E-15
登録地点の地図を呼び出す	E-16
登録地点のマークを変える	E-17
登録地点を削除する	E-18
登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について	E-19
登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える	E-20
登録地点情報を選んで書き出す／追加する …	E-22
SDメモリーカードから地点を登録する	E-26
KML コースを見る	E-29
KML コースを表示する	E-29
KML コース説明画面を表示する	E-30
KML コースのスタート地点を目的地設定する …	E-31
エンジョイライドについて	E-32
KML コースをシミュレーション走行する	E-33
KML コースを地図画面から削除する	E-35

GPS情報を見る

現在地の緯度・経度、現在受信中のGPS衛星の数、現在の日付・時刻を表示することができます。

1

メニュー → 情報 → GPS情報 をタッチする。

□ E-B-20

: GPS情報画面が表示されます。



(例) GPS情報画面

A detailed view of the GPS information screen. It shows the current location coordinates (Latitude: 35° 35' 50", Longitude: 134° 15' 20") and the number of satellites received (10). It also displays the date and time (June 7, 2012, 15:57:39). On the right is a globe with satellite markers indicating signal strength. A legend on the right explains the marker colors: blue for no reception, green for reception, and yellow for predicted reception. Labels with arrows point to specific data: '現在地の緯度、経度' points to coordinates; '受信中のGPS衛星の数' points to the satellite count; '現在の日付' points to the date; and '現在の時刻' points to the time. A back arrow points from this screen to the previous one. A note at the bottom right says 'E-3'.

※GPS衛星の数には、電波を受信できているものの他に、予測データからGPS衛星の位置を推測できているもの、測位に使用できないものも含まれています。

測位に使用できる電波を受信しているGPS衛星あるいは、予測データから位置が推測できているGPS衛星が3個以上ないと緯度と経度は表示されません。(現在地の測位ができない)

2

現在地の地図画面に戻るときは、現在地に戻る をタッチする。

お知らせ

現在の時刻は、GPS衛星の電波を受信していても、1秒程度の誤差はあります。

電波を受信していないときは、誤差はより大きくなります。

クイックGPSの設定をする

クイックGPSを“使用する”または“使用しない”の設定を行うことができます。

【[「クイックGPSについて」A-21](#)】

1 E-2手順①に従って操作し、**設定**をタッチする。

：GPS設定画面が表示されます。




2 クイックGPSの設定をする。

■ クイックGPSを使用しない場合

① **OFF**をタッチする。

：クイックGPSデータを使用しません。

※現在地の測位に時間がかかる場合があります。

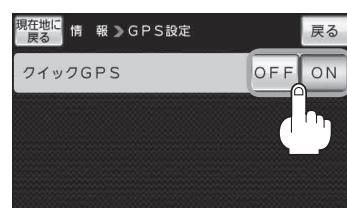

■ クイックGPSを使用する場合

① **ON**をタッチする。

：クイックGPSデータを使用し、現在地を計算します。

3 現在地の地図画面に戻るときは、「現在地に戻る」をタッチする。

お知らせ クイックGPSのご注意

- 衛星からの電波を受信できないときは、クイックGPSは動作しません。
- 衛星の配置によっては、測位までに時間がかかる場合があります。
- 設定を“OFF”にすると、一度GPSによる測位を停止して最初から測位を開始します。

情報を見る
設定する

〔GPS情報を見る〕／〔クイックGPSの設定をする〕

エコドライブ情報について

走行中の「加速」「減速」「アイドリング時間」などをGPS衛星の信号をもとに計算し、ドライビングスタイルが環境にやさしく無駄の少ない運転(エコドライブ)ができているか評価して、その情報を確認することができます。

※エコドライブ情報は、実際の走行状態を表すものではありません。

1 メニュー → 情報 → エコドライブ をタッチする。

：エコドライブ情報画面が表示されます。

※1日の評価時間内の結果をグラフで表示します。

評価レベル…… 初級で評価した場合、マークを表示

急加速 …… 急に加速した回数

急減速 …… 急に減速した回数

エコ速度 …… 標定速度以上で走行した時間(法定速度とは異なりますのでご注意ください。)

アイドリング… 車両停車時間(一定時間以上の停車をアイドリングとします。)


総合評価…… 総合評価をA～Eの5段階で判定

※この評価は本機独自の評価です。葉の数が5つのときはA、4つのときはB、3つのときはC、2つのときはD、1つのときはE評価です。葉の数が多いほど環境にやさしく、無駄の少ない運転ができていることを意味します。

お知らせ

*印…現在地マーク設定で **ゴリラ** を選択した場合のエコドライブ情報画面は右記のとおりとなります。


【】「現在地マーク(自動車モード)の種類を設定する」H-15

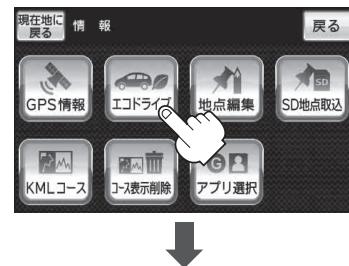

(例) エコドライブ情報画面*



ゴリラ を選択したときの
エコドライブ画面

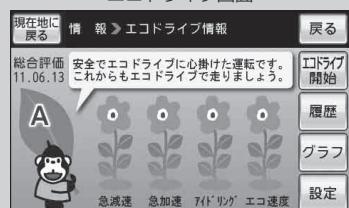

2

エコドライブ評価を中止または開始する。

■ エコドライブ評価を中止する場合

① エコドライブ中止 をタッチする。

: メッセージが表示され、エコドライブ評価を中止します。

※現在地の地図画面に戻ると、地図画面に表示されていた eco マークが消えます。



■ エコドライブ評価を開始する場合

① エコドライブ開始 をタッチする。

: メッセージが表示され、エコドライブ評価を開始します。

※現在地の地図画面に戻ると、地図画面に eco マークが表示されます。



お知らせ

GPSが受信されていない場合は評価することができません。

エコドライブの設定をする

1


E-4手順 1 に従って操作し、
設定 をタッチする。

: エコドライブ設定画面が表示されます。



2


評価履歴を 残さない / 残す 、エコドライブ表示を
する / しない 、評価レベルの 初級 / 上級 を選
択し、タッチする。

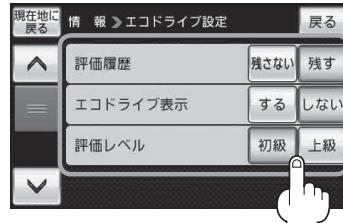

エコドライブ情報について

3 ▲ / ▼ をタッチして、急加減速／エコ速度超過／アイドリングのお知らせを [する] / [しない] を選択しタッチする。

4 現在地の地図画面に戻るときは、[現在地に戻る] をタッチする。

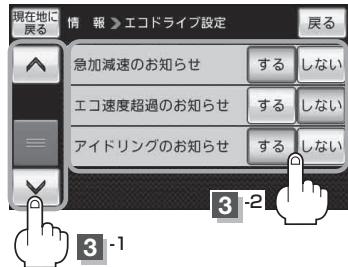

お知らせ

- E-5手順 2 でエコドライブ表示を [する] に設定し、現在地の地図画面に戻った場合、右画面にエコドライブ情報を表示します。エコドライブ情報の表示を止めたい場合は、エコドライブ表示の [しない] をタッチしてください。
- E-5手順 2 で評価レベルの [初級] を選択すると、エコドライブ情報を表示させたときに 🌟 マークが表示されます。
- E-5手順 2 で評価レベルを切り換えるとき、変更するかどうかのメッセージが表示されるので [はい] / [いいえ] を選択してください。
- 上記手順 3 でエコ速度超過のお知らせを [する] にすると、メッセージが表示されるのでメッセージの内容を確認し [OK] をタッチしてください。

評価履歴を見る

1 E-4手順 1 に従って操作し、
[履歴] をタッチする。

：エコドライブ評価履歴画面が表示されます。
今までの評価履歴が最大30件まで日付の新しい順に
表示されます。



2 確認したい日時の履歴を選んでタッチする。

：エコドライブ評価履歴の詳細画面が表示されます。



3 現在地の地図画面に戻るときは、[現在地に戻る] をタッチする。

評価履歴を削除する


1 E-4手順①に従って操作し、 履歴をタッチする。

：エコドライブ評価履歴画面が表示されます。



2 削除したい履歴を選び、タッチする。

：選択した履歴のエコドライブ情報画面が表示されます。
全履歴を削除したい場合は、全削除をタッチします。

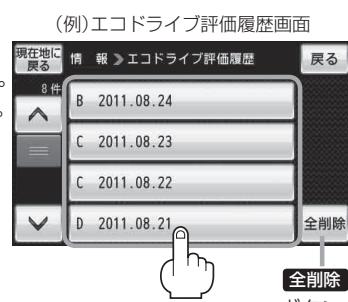

3 削除をタッチする。

：選択した評価履歴を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるのではいをタッチすると履歴を削除し、評価履歴画面に戻ります。



4 現在地の地図画面に戻るときは、現在地に戻るをタッチする。

エコドライブ情報について

グラフ表示で見る


1 E-4手順①に従って操作し、**グラフ**をタッチする。

：グラフ画面が表示されます。
評価グラフは最大20件まで表示されます。

(例)エコドライブ情報画面



(例)エコドライブ評価グラフ

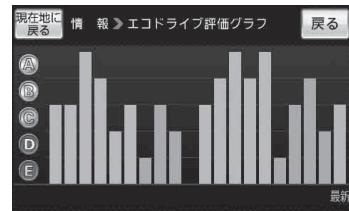



2 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。

お知らせ

- 右画面にエコドライブ情報を表示する設定にすると右画面にアニメーションまたは、が表示されます。

ルート案内などで交差点拡大図などを表示する設定にしている場合は、交差点拡大図などを優先して表示します。

「右画面に情報を表示する」B-32
(をタッチで、表示の切り換え)

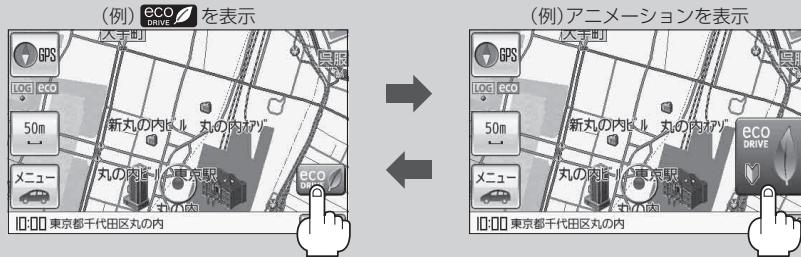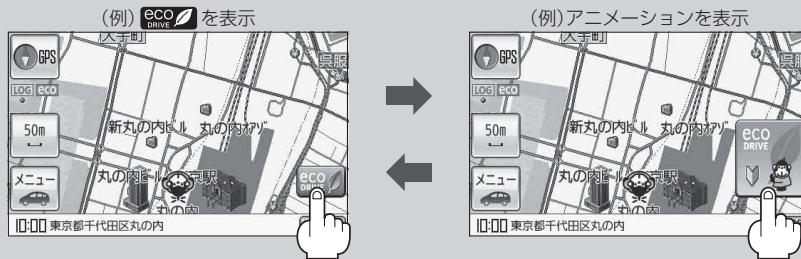現在地マーク設定( H-15)で [ゴリラ]以外を選択した場合現在地マーク設定( H-15)で [ゴリラ]を選択した場合

- エコドライブ情報は、実際の走行状態を表すものではありません。
- アニメーションの場合、評価レベルによって葉の色(緑=優良、黄=注意、赤=要注意)が変化します。
- のみ表示している場合は、メッセージ表示しません。走行中に各評価レベルの設定値を超えたときに音声と効果音でお知らせします。
- GPSが受信されていない、自転車モードまたは歩行者モードで使用している場合は評価することはできません。
- 「自動車／自転車／歩行者モードの機能制限について」B-10
- 評価は1日単位で保存します。

情報を見る。
設定する。

登録地点の編集／見る

マークをつけた場所の名称／マークを変更したり、電話番号(TEL)／メモ／フォルダの変更／アラームの設定を登録することができます。

1 メニュー → 情報 → 地点編集 をタッチする。

【B-20】

：地点編集画面が表示されます。




2 編集したい項目を選択する。

■ 自宅を編集する場合

① 自宅編集 をタッチする。

：自宅の情報画面が表示されます。

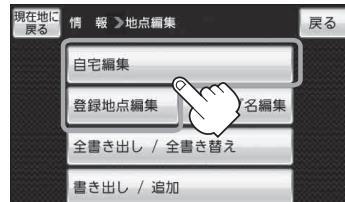

■ 登録地点を編集する場合

① 登録地点編集 をタッチする。

：登録地点編集画面が表示されます。

② リストから編集したい地点を選択し、タッチする。

：選択した地点の情報画面が表示されます。



ここでタッチするとフォルダ選択画面が表示されます。

(お知らせ)

- カーソル(→)を登録地点マークに合わせ [+] (設定)をタッチして設定メニューを表示させ 地点編集 をタッチして登録地点情報画面を表示させることもできます。
- 表示方法の詳しい説明は【B-20】「登録地点から目的地を探す」C-20手順 3 をご覧ください。

3

登録地点情報の内容を変更／登録する。

名称 …名称を変更します。

フォルダ … **フォルダ指定なし** ~ **フォルダ100** に登録します。[] E-12

TEL …電話番号を登録します。[] E-12

メモ …メモを登録します。[] E-12

アラーム …アラーム音を変更します。[] E-12

マーク …マークを変更します。[] E-17



■ 名称／メモを編集する場合

① **名称／メモ** をタッチする。

: 名称入力またはメモ入力画面が表示されます。

② 文字をタッチして入力する。

※ひらがな(漢字)を14文字まで、カタカナ／英数字／記号を全角14(半角28)文字まで入力できます。
[] 「文字の入力方法について」B-50



■ フォルダを選択する場合

① **フォルダ** をタッチする。

: フォルダ選択画面が表示されます。

② 登録したいフォルダ(**フォルダ01** ~ **フォルダ100**)を選択してタッチする。

お知らせ

- 上記手順 3 でフォルダを選択しない場合は、メニュー → 目的地 → 次へ → 登録地点 → フォルダをタッチしてフォルダ選択画面が表示されたときに“フォルダ指定なし”に登録されています。

※ **フォルダ01** ~ **フォルダ100** に登録した場合は“フォルダ指定なし”には表示されません。

- フォルダ指定なし** ~ **フォルダ100** に登録した内容は [] 「登録地点から目的地を探す」C-20 または [] 「登録地点の地図を呼び出す」E-16 で確認できます。
- “自宅”はフォルダ選択をすることができません。

■ 電話番号を編集する場合

① TEL をタッチする。

：電話番号の入力画面が表示されます。



② 数字をタッチして電話番号を入力する。

「数字の入力方法について」B-52

※数字を入力中 [キャンセル] をタッチすると、
入力していた数字を保存せずに登録地点情報
画面に戻ります。

■ アラームを編集する場合

① アラーム をタッチする。

：アラーム編集画面が表示されます。

② お好みのアラーム音を選んでタッチする。


※ OFF を選択した場合、アラーム音は鳴りません。

③ 案内距離 (50m / 100m / 300m / 500m) を選んでタッチする。

※選択した距離まで近づくと、アラーム音が鳴ります。

④ 特定の方向から登録地点に近づいたときに アラーム音を鳴らす場合は、進入角度を考 慮 [する] をタッチする。

：進入角度編集画面が表示されます。

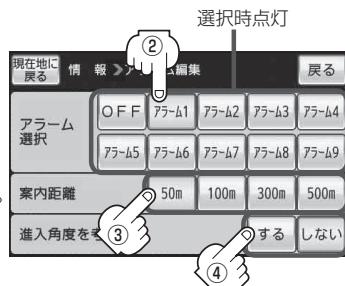

アラーム音の種類

アラーム1	登録地付近です
アラーム2	チェックポイントです
アラーム3	スピードに注意してください
アラーム4	お帰りなさい
アラーム5	運転おつかれさまでした
アラーム6	効果音1
アラーム7	効果音2
アラーム8	効果音3
アラーム9	効果音4

⑤ 矢印 (↖ / ↗) をタッチして、現在地マー クの方向を修正し、[セット] をタッチする。

お知らせ

進入角度を考慮「する」に設定した場合、左
15°右15°の範囲から登録地点に近づいたと
きにアラーム音を鳴らします。



進入方向

4

名称／メモ／TEL／アラームの編集が
終わったら戻るをタッチする。

：設定を変更し、登録地点情報画面に戻ります。

**5**

現在地の地図画面に戻るときは、現在地に戻るをタッチする。

お知らせ

登録地点のマークを変更する場合は、[「登録地点のマークを変える」E-17](#)をご覧ください。

情報を見る。
設定する。


〔登録地点の編集／見る〕

フォルダ名を編集する

登録地点のフォルダ名を編集することができます。

- 1** E-10手順**1**に従って操作し、**フォルダ名編集**をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。

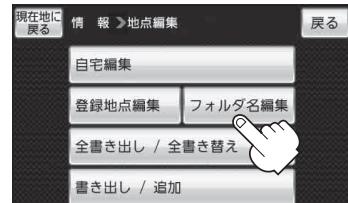

- 2** 編集したいフォルダ(**フォルダ01**～**フォルダ100**)を選択しタッチする。

：フォルダ名入力画面が表示されます。

お知らせ フォルダ指定なしは編集できないため表示されません。



- 3** <**訂正**をタッチして訂正したい文字を削除する。

※全ての文字を訂正する場合は、<**訂正**を長めにタッチしてください。



- 4** 文字をタッチして入力する。

「文字の入力方法について」B-50

- 5** フォルダ名の編集が終わったら**戻る**をタッチする。

：設定を変更し、フォルダ選択画面に戻ります。




- 6** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。

登録地点の並び替えをする

登録地点編集画面に表示される地点の並び順を替えることができます。

- 1 E-10手順 1 に従って操作し、**登録地点編集** をタッチする。

：登録地点編集画面またはフォルダ選択画面が表示されます。

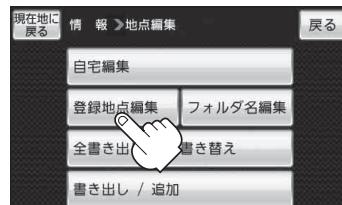

- 2 登録地点の表示方法を選択し、タッチする。

※表示方法につきましては、

「**登録地点の並び替えをする**」C-22を参考にしてください。

お知らせ 全ての登録地点を表示している場合は、全ての登録地点での並び替え、フォルダで表示している場合は、選択したフォルダ内の並び替えをします。



- 3 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

[登録地点の編集／見る] / [登録地点の並び替えをする]


登録地点の地図を呼び出す

本機に登録している地点の地図を呼び出すことができます。

1 E-10手順 1 に従って操作し、**自宅編集**／**登録地点編集**を選択し、タッチする。

：自宅の情報画面／登録地点編集画面／フォルダ選択画面が表示されます。

※ **自宅編集** をタッチした場合は、**②** 下記手順 **3** へ進んでください。

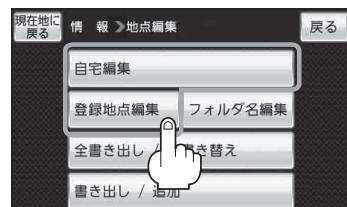


2 呼び出したい登録地点を選択し、タッチする。

：選択した地点の情報画面が表示されます。

※ フォルダ選択画面が表示された場合は、呼び出したい登録地点の入ったフォルダを選択してください。



3 地図表示 をタッチする。

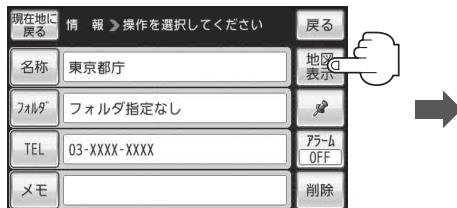

4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。


(お知らせ) 地図の呼び出しは、**②** 「登録地点から目的地を探す」C-20を参考に呼び出すこともできます。

登録地点のマークを変える

1 E-10手順 1 に従って操作し、**自宅編集**／ 登録地点編集 を選択し、タッチする。

：自宅の情報画面／登録地点編集画面／フォルダ選択画面が表示されます。

※ **自宅編集** をタッチした場合は、**3** 下記手順 **3** へ
進んでください。

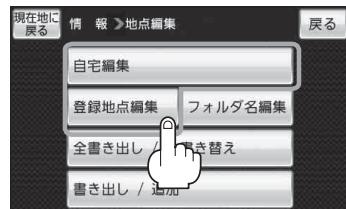

2 マークを変えたい登録地点を選択し、タッチする。

：選択した地点の情報画面が表示されます。

※ フォルダ選択画面が表示された場合は、呼び出した
い登録地点の入ったフォルダを選択してください。



3 マークをタッチして、表示させたいマークを選択しタッチする。

：マーク選択画面が表示されます。



※ここで選んだマークが地図上に表示されます。

4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

情報を見る。
設定する。


「登録地点の地図を呼び出す」／「登録地点のマークを変える」

登録地点を削除する

1 E-10手順 1 に従って操作し、**自宅編集** / **登録地点編集** を選択し、タッチする。

：自宅の情報画面／登録地点編集画面／フォルダ選択画面が表示されます。

※ **自宅編集** をタッチした場合は、**戻る** 下記手順 3 へ進んでください。

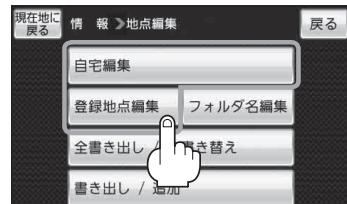

2 削除したい登録地点を選択し、タッチする。

：選択した地点の情報画面が表示されます。

■ 全削除する場合

① **全削除** をタッチする。


：全ての登録地点を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので **はい** を選択すると、登録地点を削除し、地点編集画面に戻ります。



ここをタッチしても登録地点を削除することができます。**全削除** ボタン

3 削除 をタッチする。

：登録地点を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので **はい** を選択すると、登録地点を削除し、地点編集画面に戻ります。

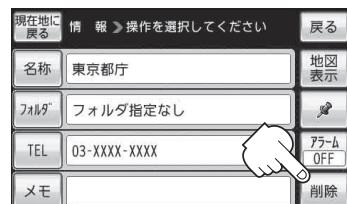

4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 地点を削除すると、地図上からマークが消え、登録した名称／TEL／メモ／マーク／アラームも全て消えてしまいます。一時に、地図上からマークを消したい場合は、「基本表示の設定をする」H-6の“登録地点”的チェックマーク(✓)を外してください。(この場合は、全ての登録地点マークが、地図上から消えます。)
- カーソル(→)を登録地点マークに合わせ、**[+]**(設定) → **地点編集** をタッチして登録地点情報画面を表示させることもできます。

登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について

本機に登録している登録地点情報をSDメモリーカードへ書き出したり、SDメモリーカードに保存されている登録地点情報を本機に上書きまたは追加することができます。お客様のご使用方法を下記より選んで、参考ページへ進んでください。

● 本機に登録している全ての登録地点情報をSDメモリーカードへ書き出す(バックアップ)

☞ 「登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える」E-20へ

お知らせ

SDメモリーカードに書き出した登録地点情報のファイル名は、変更可能です。
※フォルダ名“NAVI_POINT”、ファイルの拡張子“bkd”は変更しないでください。本機で登録地点情報ファイルが認識できなくなります。

● SDメモリーカードに保存している全ての登録地点情報を本機へ上書きする(リストア)

☞ 「登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える」E-20へ

お知らせ

- 書き替えできる登録地点情報ファイルは、拡張子“bkd”が付いたものだけです。
- SDメモリーカードに保存している登録地点情報が上書きされるため、残しておきたい登録地点情報は、SDメモリーカードへ書き出し(バックアップ)してください。

☞ 「登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える」E-20

● 本機に登録している登録地点情報からフォルダを選択してSDメモリーカードへ書き出す(エクスポート)

☞ 「登録地点情報を選んで書き出す／追加する」E-22へ

お知らせ

SDメモリーカードに書き出した登録地点情報のファイル名は、変更可能です。
※フォルダ名“NAVI_POINT”、ファイルの拡張子“exd”は変更しないでください。本機で登録地点情報ファイルが認識できなくなります。

● SDメモリーカードに保存している登録地点情報から地点を選択して本機へ追加する(インポート)

☞ 「登録地点情報を選んで書き出す／追加する」E-22へ

お知らせ

本機に追加できる登録地点情報ファイルは、拡張子“exd”が付いたものだけです。

【登録地点を削除する】

情報を見る
設定する

【登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について】

登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える

本機に登録している全ての登録地点情報をSDメモリーカードに書き出し(バックアップ)たり、SDメモリーカードに書き出し(バックアップ)ていた登録地点に書き替える(リストア)ことができます。
※書き替えができる登録地点情報ファイルは、拡張子 "bkd" が付いたものだけです。

下記操作を行う前に操作が適切かどうかを、 「登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について」E-19でご確認ください。

1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-31


「(本機の電源を入れる)」B-4

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

2 E-10手順 1 に従って操作し、

全書き出し／全書き替え をタッチする。

：全書き出し／全書き替え画面が表示されます。

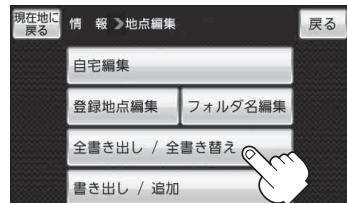


3

SDメモリーカードに全ての登録地点情報を書き出す(バックアップ)／
SDメモリーカードから全ての登録地点情報を書き替える(リストア)。

■ SDメモリーカードに全ての登録地点情報を書き出す場合(バックアップ)

① SDに全ての地点情報を書き出す をタッチする。


：メッセージが表示されるので、メッセージを確認し、**はい** をタッチするとSDメモリーカードに登録地点情報を書き込み、全書き出し／全書き替え画面に戻ります。

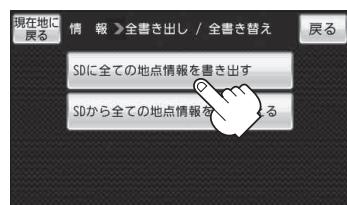

■ SDメモリーカードから全ての登録地点情報を書き替える場合(リストア)

① SDから全ての地点情報を書き替える をタッチする。

: ファイル選択画面が表示されます。

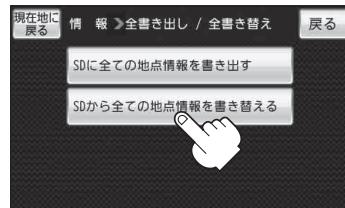

② 書き替えたいファイルを選択しタッチする。

: メッセージが表示されるので、メッセージを確認し [はい] をタッチしてください。

* 書き替えをやめるには [いいえ] をタッチしてください。




③ 再度メッセージが表示されるので、

メッセージを確認し [はい] をタッチする。

: 登録地点情報が書き替え(上書き)られます。

書き替え完了後、全書き出し／全書き替え画面に戻ります。

* 書き替えをやめるには [いいえ] をタッチしてください。

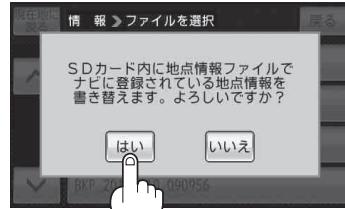

4

現在地の地図画面に戻るときは、[現在地に戻る] をタッチする。

お知らせ

- SDメモリーカードに書き出した登録地点情報ファイルは、**SD地点取込** ([E-26])で本機に登録地点を取り込んだり、**SD** ([C-26])で登録地点を表示させたり、**SDルート** ([D-23])でルートを表示させたりすることはできません。SDメモリーカードに書き出した登録地点情報ファイルを全書き替えまたは追加するには、**全書き出し／全書き替え**、**書き出し／追加** 機能のあるナビゲーションのみ有効となります。
- SDメモリーカードに書き出した登録地点情報のファイル名は、変更可能です。
※ フォルダ名 "NAV1_POINT"、ファイルの拡張子 "bkd" は変更しないでください。本機で登録地点情報ファイルが認識できなくなります。
- SDメモリーカードに書き出した登録地点情報ファイルの中身を変更したり、ファイルを移動すると、"全書き替え"、"追加" ([E-22])が行えなくなります。中身は変更しないでください。

登録地点情報を選んで書き出す／追加する

本機に登録している登録地点情報を選んでSDメモリーカードに書き出し(エクスポート)たり、SDメモリーカードに書き出し(エクスポート)していた登録地点を本機に追加(インポート)することができます。

※本機に追加できる登録地点情報ファイルは、拡張子“exd”が付いたものだけです。

下記操作を行う前に操作が適切かどうかを、**「登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について」E-19**でご確認ください。

1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。


「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-31

「(本機の電源を入れる)」B-4

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

2 E-10手順**1**に従って操作し、**「書き出し／追加」**をタッチする。

：書き出し／追加画面が表示されます。

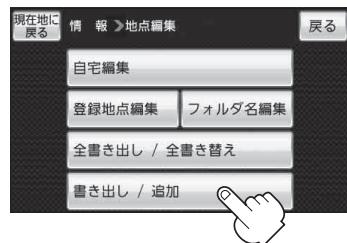

3 本機の登録地点情報を選択して書き出す(エクスポート)／SDから登録地点情報を選択して本機に追加(インポート)する。

■ 本機の登録地点情報を選択してSDメモリーカードに書き出す場合(エクスポート)

① **「SDに地点情報を書き出す」**をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。



お知らせ

登録地点情報の書き出し(エクスポート)は、フォルダごとの書き出しつなります。本機に登録している登録地点をフォルダ分けしていない場合 **「フォルダ指定なし」**のみ表示されます。登録地点をフォルダ分けするには、**「登録地点の編集／見る」E-10**を参考してください。

- ② リストからSDメモリーカードに書き出し
たいフォルダを選択し、タッチする。

：選択したフォルダにチェックマーク(✓印)が付きます。

※全てのフォルダを選択する場合は、**全選択**をタッチしてください。



□ **選択したフォルダを解除／全解除するとき**

1. 解除したいフォルダをタッチ／**全解除**をタッチする。

：タッチしたフォルダのチェックマーク(✓印)または全フォルダのチェックマーク(✓印)を消すことができます。

- ③ **書き出し**をタッチする。

：SDメモリーカードに登録地点情報を書き出し、書き出し完了後、書き出し／追加画面が表示されます。



情報を見る
設定する

〔登録地点情報を選んで書き出す／追加する〕


登録地点情報を選んで書き出す／追加する

■ SDメモリーカードから登録地点情報を選択して本機に追加する場合(インポート)

※追加できる登録地点情報ファイルは、拡張子“.exd”が付いたものだけです。

① SDから地点情報を追加をタッチする。

：ファイル選択画面が表示されます。

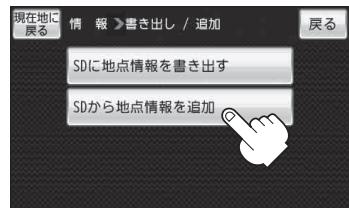

② 本機に追加したいファイルをタッチし、追加したいフォルダをタッチする。

：フォルダ内に保存されている登録地点リストが表示されます。

(例) ファイル選択画面




(例) フォルダ選択画面



③ 追加したい地点を選択し、タッチする。

：選択した地点にチェックマーク(✓印)が付きます。

※全ての地点を選択する場合は、**全選択** をタッチしてください。

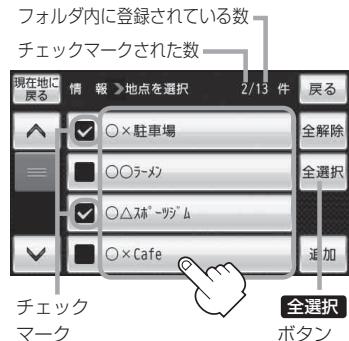

□ 選択した地点を解除／全解除するとき

1. 解除したい地点をタッチ／**全解除** をタッチする。

：タッチした地点のチェックマーク(✓印)または全地点のチェックマーク(✓印)を消すことができます。


④ 追加 をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。



⑤ 追加したいフォルダを選択し、タッチする。

：選択したフォルダに地点が追加されます。追加完了後書き出し／追加画面が表示されます。

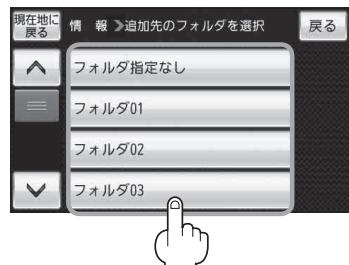

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- SDメモリーカードに書き出した登録地点情報ファイルは、**SD地点取込** (E-26)で本機に登録地点を取り込んだり、**SD** (C-26)で登録地点を表示させたり、**SDルート** (D-23)でルートを表示させたりすることはできません。SDメモリーカードに書き出した登録地点情報ファイルを全書き替えまたは追加するには、**全書き出し／全書き替え**、**書き出し／追加**機能のあるナビゲーションのみ有効となります。
- SDメモリーカードに書き出した登録地点情報のファイル名は、変更可能です。
※フォルダ名“NAVI_POINT”、ファイルの拡張子“exd”は変更しないでください。本機で登録地点情報ファイルが認識できなくなります。
- SDメモリーカードに書き出した登録地点情報ファイルの中身を変更したり、ファイルを移動すると、“全書き替え” (E-20)、“追加”が行えなくなります。中身は変更しないでください。

SDメモリーカードから地点を登録する

パソコンを使用してSDメモリーカードに保存した地点を本機に登録することができます。

(最大2499カ所)

☞ 「おでかけ旅ガイド」A-32

※ SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDメモリーカードを差し込み、本機の電源を入れる。

☞ 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-31

☞ 「(本機の電源を入れる)」B-4

2 メニュー → 情報 → SD地点取込 をタッチする。

☞ B-20

: SDメモリーカードに保存した地点ファイルリストが表示されます。

※ SDメモリーカード内に保存した地点が1つの場合は、下記手順③-2((例)フォルダリスト画面)へ進んでください。



3 登録したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

: SDメモリーカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

(例) ファイルリスト画面



(例) フォルダリスト画面



4

本機に登録したい地点を選択しタッチする。

:選択したリストにチェックマーク(✓印)が付きます。

■ 全地点を登録したい場合

① **全選択** をタッチする。

:選択しているフォルダ内の全地点にチェックマーク(✓印)が付きます。

(お知らせ)

全選択 をタッチした場合、一度に登録できる件数は700件です。




チェックマーク(✓)

■ 登録を止める場合(チェックマーク解除)

① 登録を止める地點をタッチする。

:チェックマーク(✓印)が消えて解除されます。

* **全解除** をタッチすると、全てのチェックマーク(✓印)が消え、解除されます

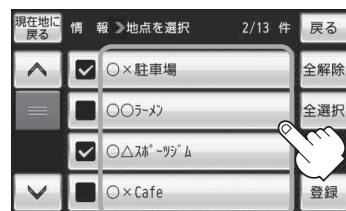

5

登録 をタッチする。

:フォルダ選択画面が表示されます。



6

登録したいフォルダ(**フォルダ指定なし** ~ **フォルダ100**)を選択し、タッチする。

:メッセージが表示され、情報のメニュー画面に戻ります。



情報を見る
設定する

[SDメモリーカードから地點を登録する]

SDメモリーカードから地点を登録する

7

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。

お知らせ

- 登録した地点を確認するには、**メニュー** → **情報** → **地点編集** → **登録地点編集**をタッチしてください。
- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からダウンロードした位置情報ファイルはSDメモリーカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDメモリーカード内に“DRIVE”という名前のフォルダがない場合は、半角で“DRIVE”という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。
- SDメモリーカードを挿入していない／SDメモリーカード内に位置情報ファイルがない場合は、E-26手順**2**でSDメモリーカードを挿入またはSDメモリーカードに位置情報ファイルの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDメモリーカードが挿入されているかを確認／DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。
- 本機に登録しないと、名称／フォルダ／TEL／メモ／マーク／アラームなどの編集を行うことはできません。
- SDメモリーカードから本機に登録した地点の詳細内容を変更することができます。
[西]「登録地点の編集／見る」E-10
- SDメモリーカードから登録した地点のマークは  マークで表示されます。(地点情報により、マークが異なる場合もあります。)
- 地点情報により、アラームが設定される場合もあります。

KMLコースを見る

本機のGPSログ機能で作成したKMLファイル、あらかじめ本機に収録されているKMLファイル、インターネット上で公開されているKMLファイルなどを本機に表示することができます。

表示されたKMLファイルはシミュレーション走行を行ったり、KMLコースのスタート地点までのルート案内やKMLコースの位置を確認することができます。

※ GPSログ機能およびKMLファイルにつきましては「GPSログを使う」B-40をご覧ください。

KMLコースを表示する

1 メニュー → 情報 → KMLコース をタッチする。

⇒ B-20

※ SDメモリーカード内のKMLファイルを表示する場合は、事前にSDメモリーカードを差し込んでください。
⇒ 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-31
：KMLコースリスト画面が表示されます。



2 表示したいKMLファイルをタッチする。

：KMLコース地図画面が表示されます。

(例)KMLコースリスト画面




ユーザエリアに保存されているKMLファイルを表示します。

本機に収録されているKMLファイルを表示します。
⇒ E-30

SDメモリーカードに保存されているKMLファイルを表示します。

(例)KMLコース地図画面

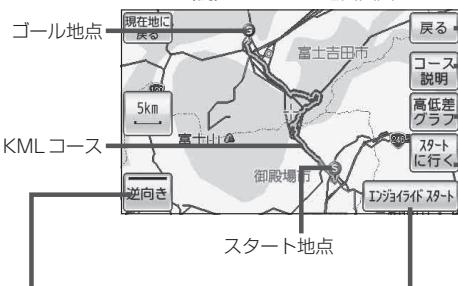

戻るをタッチすると、KMLコースリスト画面に戻ります。

コース説明をタッチすると、KMLコース説明画面を表示します。
⇒ 「(KMLコース説明画面を表示する)」E-30

高低差グラフをタッチすると、高低差グラフ付きKMLコース地図画面を表示します。
⇒ 「(KMLコースをシミュレーション走行する)」E-33

スタートに行くをタッチすると、スタート地点までのルート探索を開始します。
⇒ 「(KMLコースのスタート地点を目的地設定する)」E-31

エンジョイライドスタートをタッチすると、エンジョイライドを開始します。
⇒ 「(エンジョイライドについて)」E-32

逆向きをタッチすると、スタート地点とゴール地点を入れ替えることができます。

情報を見る
設定する

「SDメモリーカードから地点を登録する」/「KMLコースを見る」

KMLコースを見る

3 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。

お知らせ

- 容量の多いKMLファイルは、表示に時間がかかります。約1分ほどかかる場合もありますが、電源を切らずにそのままお待ちください。
- KMLコースは1つしか表示することができません。すでに地図画面にKMLコースを表示した状態で、新たにKMLコースを表示させると、前回表示していたKMLコースは削除されます。


本機に収録されているKMLファイルについて

- 主に国土交通省の大規模自転車道のうち41コースを収録しています。工事中または危険箇所は現地調査により迂回路を採用しています。
- KMLファイルの高低差情報は、橋やトンネルなどでは標高が正しく表示されない場合があります。
- 本機に表示される道路とKMLコースが一致しない場合もあります。

KMLコース説明画面を表示する

1 E-29手順 1、2 に従って操作し、**コース説明**をタッチする。

：KMLコース説明画面が表示されます。

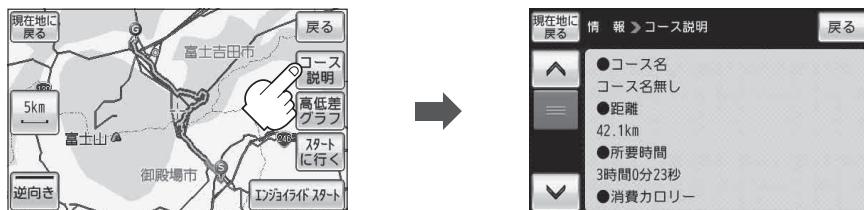

2 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。

お知らせ

KMLファイルにコース名、コメント、距離などの情報が記録されている場合、KMLコース説明画面で確認することができます。KMLファイルに記録されていない情報項目は、KMLコース説明画面には表示されません。

KMLコースのスタート地点を目的地設定する

現在地からKMLコースのスタート地点を目的地に設定することができます。

- 1** E-29手順 **1**、**2**に従って操作し、
スタートに行くをタッチする。

：スタート地点までのルート探索を開始します。



お知らせ

- スタート地点までルート案内した場合、スタート地点に近づくとルート案内は終了します。地図画面に表示されているKMLコースはルート案内しませんので、KMLコースに沿って移動してください。
- 地図画面に表示されたKMLコースを消したい場合は「 KMLコースを地図画面から削除する」E-35をご覧ください。

情報を見る
設定する


KMLコースを見る

エンジョイライドについて

KMLコースに沿って走行する方位を矢印で表示します。また現在地からゴール地点までの方位も直線で表示します。

1 E-29手順 1、2 に従って操作し、エンジョイライドスタートをタッチする。

：エンジョイライドを開始します。

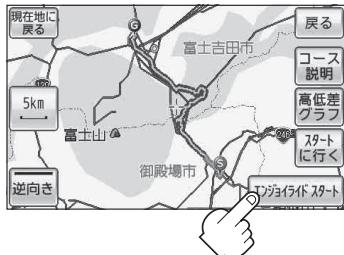

現在地がKMLコース上にいる場合は、ゴール地点までの残距離が表示されます。

* KMLコースから外れると、残距離は表示されません。

エンジョイライドストップをタッチすると、エンジョイライドを停止します。

お知らせ

*印…▲矢印は、KMLファイルに記録されている位置情報の位置を指します。

※位置情報の内容によっては、意図しない方向に▲矢印が動く場合があります。

- エンジョイライド利用中は、マップマッチングできないため、現在地のずれが大きくなったり、地図の向きが変わることがあります。
- 自転車モード時のみ利用することができます。エンジョイライドを利用中に自動車モード、歩行者モードに切り換えた場合は、エンジョイライドを停止します。
- ルート探索とエンジョイライドは同時に使うことができません。ルート案内中にエンジョイライドを開始した場合は、ルート案内を停止します。

KMLコースをシミュレーション走行する


高低差グラフ付きKMLコース地図画面を表示し、表示されているKMLコースのシミュレーション走行を行います。

- 1 E-29手順 1、2に従って操作し、
高低差グラフをタッチする。

: 高低差グラフ付きKMLコース地図画面が表示されます。



(例)高低差グラフ付きKMLコース地図画面

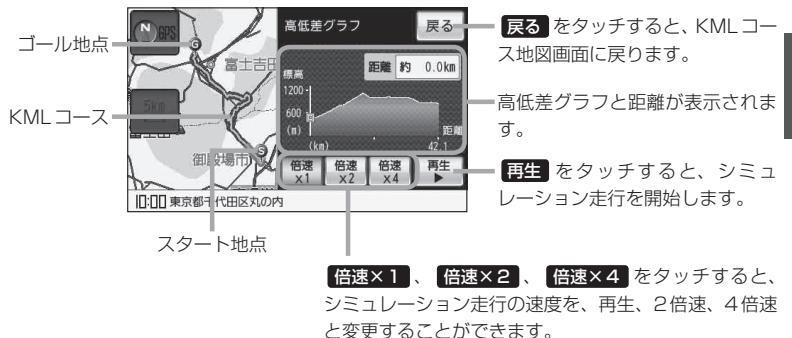

KMLコースを見る

2


再生 をタッチする。

：シミュレーション走行を開始します。



シミュレーション走行中、ボタンをタッチすると、地図の縮尺スケールを変更することができます。

一時停止 をタッチするとシミュレーション走行を一時停止します。

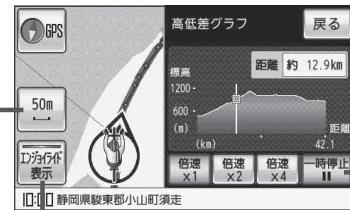

エンジョイライド表示 をタッチして、エンジョイライドの表示／非表示を選択することができます。(自転車モード時のみ利用することができます。)

☞ 「エンジョイライドについて」 E-32

3

現在地の地図画面に戻るときは、 戻る → 現在地に戻る をタッチする。

お知らせ

- KMLコースは、KMLファイルに記録されている位置情報を使って表示されます。位置情報が多く記録されているKMLファイルを表示すると、一部位置情報が省略されて、意図しないコースが表示される場合があります。
- 本機のGPSログ機能で作成したKMLファイルは、高低差情報が記録されないため、高低差グラフに高低差は表示されません。

☞ 「GPSログを使う」 B-40

KMLコースを地図画面から削除する

KMLファイルを表示して地図画面に引かれたKMLコースを消すことができます。

※KMLコースにつきましては【[B-20 「KMLコースを表示する」](#)】E-29をご覧ください。

1

メニュー → 情報 → コース表示削除 をタッチする。

【[B-20](#)

：地図画面に表示されていたKMLコースの表示が消えます。

※この機能は、KMLコースの表示を消すのみで、KMLファイル自体は削除されません。

KMLファイル自体を削除したい場合は、ユーザエリアから削除してください。

【[I-24 「ユーザエリアのファイルを削除する」](#)



情報を見る。
設定する。

「KMLコースを見る」／「KMLコースを地図画面から削除する」