


評価履歴を削除する

1 E-4手順**1**に従って操作し、**履歴**をタッチする。

: エコドライブ評価履歴画面が表示されます。

(例)エコドライブ情報画面

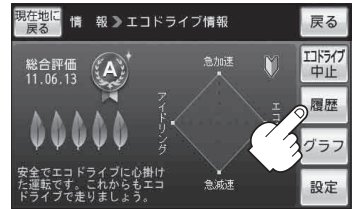

2 削除したい履歴を選び、タッチする。

: 選択した履歴のエコドライブ情報画面が表示されます。
全履歴を削除したい場合は、**全削除**をタッチします。

(例)エコドライブ評価履歴画面



全削除
ボタン

情報を見る。
設定する。

「エコドライブ情報について」

3 **削除**をタッチする。

: 選択した評価履歴を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので**はい**をタッチすると履歴を削除し、評価履歴画面に戻ります。

(例)エコドライブ情報画面



4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。