

# G

## Gアプリ

Gアプリについて	G-2
表示部について	G-3
Gアプリを操作する	G-4

# Gアプリについて

Gアプリとは本機をより便利・快適に使っていただくためのソフトです。本機にはあらかじめ自転車使用時に便利なGアプリが収録されており。また、当社ホームページで公開しているGアプリを本機で利用することもできます。

※使用可能なGアプリにつきましては、当社ホームページをご覧ください。

※当社ホームページで公開しているGアプリを利用される場合は、最新版のGアプリをパソコンを使ってダウンロードしてご利用ください。

※本機に収録されているGアプリの操作方法などにつきましては、当社ホームページをご覧ください。

※当社ホームページ(<http://panasonic.jp/car/navi/Gorilla/>)


## ●Gアプリの入手方法

新しいGアプリは、当社ホームページ(☞上記)で順次公開されます。操作方法などGアプリの詳細は、当社ホームページ(☞上記)をご覧ください。

当社ホームページから入手できるGアプリ(例)

### ●スライドパズルG

バラバラになったイラストや写真を並べ替えて完成させるパズルゲームです。

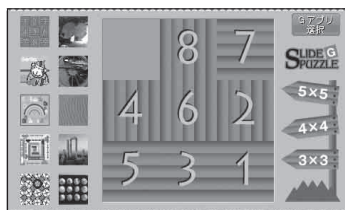

### ●計算機

道路標識をモチーフにしたコミカルな電卓です。



## ●ファイル名について

ダウンロードしたGアプリのファイル名を変更すると、本機で認識できなくなり動作しない可能性があります。

Gアプリファイルとして認識するファイル拡張子は“.SAP”、“.SAD”のみです。

※拡張子名は大文字でも小文字でもかまいません。

※異なった拡張子を付けるとファイルを誤認識してしまい、Gアプリが作動しません。

※“SAD”ファイルを動作させるには、“SAD”ファイルに対応した“SAP”ファイルが必要です。

## ●フォルダ／ファイルについて

- 最大フォルダ階層：8階層
- 最大ファイル数：35個

**お願い** Gアプリを入手する前にユーザー登録をしてください。ユーザー登録のURLにつきましては☞「おでかけ旅ガイド」A-32をご覧ください。

# 表示部について

## Gアプリ画面(例)



### ① 現在地に戻る ボタン

現在地の地図画面を表示します。

### ② Gアプリ一覧表示

Gアプリが表示されます。1つのページに7個表示し、最大35個まで表示することができます。

※SDメモリーカードまたはユーザエリアに35個以上のGアプリを保存している場合は、ファイル名順に35個までしか表示されません。

### ③ メディア切換 ボタン

再生メディアを切り換えます。

(SDメモリーカード/ユーザエリア)

 G-5

### ④ <前へ / 次へ> ボタン

Gアプリが8個以上保存されているときは、Gアプリ一覧画面の右下にボタンが表示され、表示を切り換えます。

### ⑤ 戻る ボタン

1つ前の画面に戻ります。

### ⑥ Gアプリ選択 ボタン

Gアプリ一覧画面に戻ります。

※Gアプリによってはボタンの形状や位置、ボタン名称などが異なる場合があります。

### お知らせ

- 本機を自動車モードまたは自転車モードで使う場合、Gアプリの種類によって、走行中に操作することができません。

 「走行中の操作制限について」B-11

- ルート案内中にGアプリを起動した場合は、ルート案内を停止します。
- ダウンロードしたGアプリによって機能が異なります。

詳しくは当社ホームページ(<http://panasonic.jp/car/navi/Gorilla/>)をご覧ください。

# Gアプリを操作する

SDメモリーカード／ユーザエリアに保存されているGアプリを本機で操作することができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。☞「SDメモリーカードについて」A-28

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1

SDメモリーカード挿入口カバーを開き、SDメモリーカードを差し込み、本機の電源を入れる。

☞「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-31

☞「**本機の電源を入れる**」B-4

お願い

SDメモリーカードを本機に入れるまたは取り出した後は、SDメモリーカード挿入口カバーを確実に閉めてください。

2

**メニュー** → **情報** → **アプリ選択** をタッチする。

☞ B-20

:メッセージが表示され、**はい** をタッチするとアプリ選択画面が表示されます。



3


**Gアプリ** をタッチする。

: Gアプリ一覧画面が表示されます。



## 4 SDメモリーカードまたはユーザエリアを選択する。

### ■ SDメモリーカード内のファイル进行操作したい場合


- ①  メディア切替 をタッチする。

※すでに  の  が点灯している場合は、SDメモリーカードが選択されています。



Gアプリ  
〔Gアプリを操作する〕

### ■ ユーザエリア内のファイル进行操作したい場合

- ①  メディア切替 をタッチする。

※すでに  の  が点灯している場合は、ユーザエリアが選択されています。

## 5 起動したいGアプリを一覧画面から選んでタッチする。

：Gアプリが起動し、Gアプリのメイン画面が表示されます。

(例) Gアプリ一覧画面



## 6 Gアプリ一覧画面に戻るときは、**Gアプリ選択** をタッチする。

※Gアプリによっては、Gアプリのメイン画面以外の画面では **Gアプリ選択** が表示されない場合があります。 **Gアプリ選択** が表示されない場合は、 **戻る** をタッチしてGアプリのメイン画面に戻ってください。