

ルート案内画面の設定をする

全ルートを表示／ルート色／ルート情報を表示／目的地方位／JCTビューを表示／交差点情報を表示／交差点拡大図を表示／ETCレーンを表示／盗難多発地点警告／事故多発地点警告／リアル3Dを表示／方面看板を表示／自動再探索時のアラーム／自転車ウィンカーガイド／オートデモの設定を交えることができます。

1

メニュー → 設定 → ルート案内 をタッチする。

 B-20
















：ルート案内設定画面が表示されます。



各種設定
をする

2

設定する項目を選択してタッチする。

- 全ルートを表示  H-19
- ルート色  H-19
- ルート情報を表示  H-20
- 目的地方位  H-21
- JCTビューを表示  H-21
- 交差点情報を表示  H-22
- 交差点拡大図を表示  H-23
- ETCレーンを表示  H-24
- 盗難多発地点警告  H-25
- 事故多発地点警告  H-26
- リアル3Dを表示  H-26
- 方面看板を表示  H-27
- 自動再探索時のアラーム  H-28
- 自転車ウィンカーガイド  H-28
- オートデモスタート／デモ  H-29

■ 全ルートの表示を設定する場合


① 全ルートを表示(**する** / **しない**)を選択してタッチする。

する をタッチしたとき

：ルート探索終了後に、全ルートを表示します。

しない をタッチしたとき

：ルート探索終了後に、全ルートを表示しません。

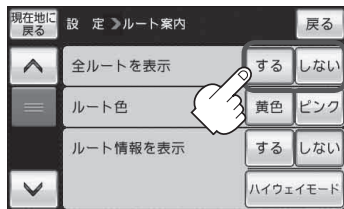

■ ルート色を設定する場合


① ルート色(**黄色** / **ピンク**)を選択してタッチする。

黄色 をタッチしたとき

：設定ルートの色は黄色で表示します。

ピンク をタッチしたとき

：設定ルートの色はピンク色で表示します。

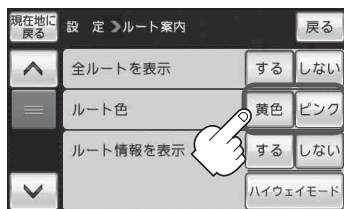

〔地図ボタン表示の設定をする〕／〔ルート案内画面の設定をする〕