

音声案内の音量を調整する

■ トンネル出口案内の設定をする場合

ルート案内中、600 m以上のトンネルに入ると、トンネル出口までの距離を案内します。
※ 600 m以上のトンネルでも音声案内しない場合があります。


① **▼** をタッチし、トンネル出口案内の設定
(**する** / **しない**) を選択してタッチする。

する をタッチしたとき

：ルート案内中に音声案内をします。

しない をタッチしたとき

：音声案内をしません。

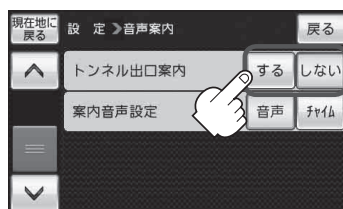

■ 自転車モード時のルート案内音声を設定をする場合

自転車モード時、ルート案内中に案内する交差点が近づいてきたとき、曲がる方向などを音声でお知らせするか、チャイムでお知らせするかを設定することができます。


① **▼** をタッチし、案内音声設定 (**音声** / **チャイム**) を選択してタッチする。

音声 をタッチしたとき

：ルート案内時、音声でお知らせします。

チャイム をタッチしたとき

：ルート案内時、チャイムでお知らせします。

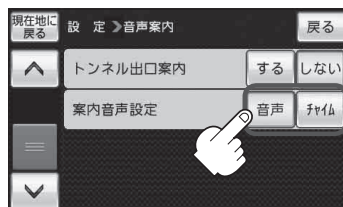

3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。